

RECEPTEUR Type 7G-1680 MA.

EXEMPLE D'ÉQUILIBRE
DU NE TRACTOR DE SOUS MARIN
100 à 1000 mètres

RECEPTEUR A.M.E. 7G-1680 MA.-40 Mc. à 1,750 Mc.

(7,5 à 170 mètres)

ATELIERS DE MONTAGES ELECTRIQUES

Société Anonyme au Capital
de 91.800.000 Francs

54, rue du Théâtre
PARIS XV^e

- S O P A R E L -

Adresse télégraphique :
SOPARELAME

TEL. SUFFren 72-74 ou 36-50
Fontenoy 97-10

RECEPTEUR A.M.E. TYPE 7G-1680 MA

TITRE	DÉSIGNATION
1	GÉNÉRALITÉS.
2	RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
3	DESCRIPTION.
4	INSTALLATION ET MISE EN SERVICE.
5	MAINTENANCE ET RÉGLAGES.
6	PIÈCES DÉTACHÉES.

NOMENCLATURE DES PLANS	
N° DES PLANS.	TITRE
PHOTO	VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL
PL 539	SCHÉMA RADIOÉLECTRIQUE
PL 541	VUE AVANT
PL 536	VUE DE DESSUS
PL 543	VUE DE DESSOUS
PL 535	BLOC HAUTE FREQUENCE VUE DE DESSOUS
PL 538	PLAN DES SUPPORTS DE LAMPES ET DES TENSIONS AUX ÉLECTRODES
PL 545	COURBE DE SÉLECTIVITÉ MOYENNE FRÉQUENCE
PL 547	COURBE DU RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU (ANTI-FADING)
PL 548	COURBE DE RÉPONSE BASSE FRÉQUENCE
PL 549	EXEMPLE D'ÉTALONNAGE PRÉCIS D'UNE FRACTION DE SOUS-GAMME.

RÉCEPTEUR A.M.E. TYPE 7C-1680 MA



ÉDITION AVRIL 1953

GENERALITES

1.01 Le récepteur A.M.E. type 7G-1680 MA est un superhétérodyne à double changement de fréquence couvrant sans aucun trou la gamme de 40 à 1,75 Mc. (7,5 à 170 mètres). Il a été spécialement étudié pour assurer en toute sécurité, un trafic difficile dans des conditions d'exploitation très sévères.

1.02 Le récepteur A.M.E. type 7G-1680 MA, est spécialement construit pour pouvoir fonctionner dans les conditions extrêmes de température et d'humidité.

1.03 Les transformateurs d'alimentation et de sortie, les selfs de filtrage, les condensateurs de filtrage et de découplage sont en boîtiers étanches.

Les transformateurs de fréquence intermédiaire sont montés sur culot octal et facilement amovibles.

Les commutateurs de changement de gamme et de sélectivité moyenne fréquence sont montés sur plexiglas.

Le câblage est réalisé en fil nu.

1.04 L'utilisation de deux valeurs successives de moyenne fréquence (1.600 Kc et 80 Kc) permet d'obtenir à la fois une protection-image parfaite (60 décibels à 24 mégacycles), et une protection-brouilleurs exceptionnelle (60 décibels pour un écart de ± 3 kilocycles).

Il en résulte qu'une émission gênante (Image ou Brouilleur) couvrant complètement le signal à recevoir sur un récepteur à un seul changement de fréquence, ne gêne absolument pas sur un récepteur à double changement de fréquence.

1.05 Pour tirer partie de cette remarquable sélectivité, le récepteur doit avoir une stabilité parfaite et un bruit de fond négligeable.

De plus, le démultiplicateur de commande des condensateurs variables d'accord doit permettre une précision extrême de réglage (1/100.000ème) et de repérage (1/10.000ème).

- 1.06 Il faut que les blindages entre les différents circuits soient suffisamment efficaces pour que les couplages parasites ne viennent pas rendre illusoires la stabilité, la sélectivité, et la sensibilité.
- 1.07 Le récepteur 7G-1680 MA répond à ces conditions et permet d'assurer une réception confortable de correspondants lointains ou fortement brouillés dont l'écoute serait pratiquement impossible avec des récepteurs à simple changement de fréquence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.01 GAMME COUVERTE.

La gamme couverte s'étend, sans aucun trou, de 40 mégacycles à 1,75 mégacycles (7,5 à 170 mètres), en 7 sous-gammes possédant un recouvrement dépassant 5 %.

Répartition des sous-gammes.

Sous-gammes	1	40	à	23 Mc.
"	2	24	à	13,7 Mc.
"	3	14,5	à	8,3 Mc.
"	4	8,8	à	5,1 Mc.
"	5	5,5	à	3,4 Mc.
"	6	3,7	à	2,2 Mc.
"	7	2,7	à	1,75 Mc.

2.02 ONDES RECUES.

A1 Télégraphie en ondes entretenues pures.

A2 Télégraphie en ondes entretenues modulées.

A3 Téléphonie commerciale.

2.03 SELECTIVITE HAUTE FREQUENCE.

L'utilisation de deux étages amplificateurs haute fréquence accordés avant le changement de fréquence, permet d'obtenir outre un gain important d'amplification, une sélectivité telle que l'onde Image est affaiblie par rapport à l'onde d'accord d'au moins :

45	décibels	à	40 Mc.
70	décibels	à	20 Mc.
80	décibels	entre	10 et 1,75 Mc.

2.04 SELECTIVITE MOYENNE FREQUENCE.

L'amplificateur moyenne fréquence possède 4 positions de sélectivité pour lesquelles le tableau ci-après indique la largeur des bandes passantes.

Position du Commutateur		Largeur minimum de la bande pour une atténuation de 6 db.	Largeur maximum de la bande pour une atténuation de 60 db.
Bande large	10	8 Kc.	30 Kc.
Bande moyenne	3	2 Kc.	14 Kc.
Bande étroite	0,8	0,5	6 Kc.
Bande quartz		0,1	4 Kc.

Les quatre courbes moyenne fréquence sont symétriques par rapport à l'axe figurant la moyenne fréquence choisie, la dissymétrie ne dépassant jamais 10 % de la largeur de bande.

2.05 SENSIBILITE.

La sensibilité du récepteur est telle, qu'il est possible d'obtenir une puissance de sortie de 50 milliwatts avec un signal d'entrée inférieur à 1 microvolt; le signal en ondes entretenues pures étant appliqué à l'entrée du récepteur par l'intermédiaire de l'antenne fictive standard.

En ondes entretenues pures, et dans toute l'étendue de la gamme du récepteur, on obtient toujours un rapport.

$$\frac{\text{Signal} + \text{Bruit de Fond}}{\text{Bruit de Fond}} = 10 \text{ db.}$$

avec un signal d'entrée inférieur à 0,6 microvolt, en opérant en sélectivité étroite.

En ondes entretenues modulées à 400 périodes aux taux de 30 %, on obtient toujours un rapport.

$$\frac{\text{Signal} + \text{Bruit de Fond}}{\text{Bruit de Fond}} = 26 \text{ db.}$$

avec un signal d'entrée inférieur à 8 microvolts en opérant en sélectivité moyenne.

2.06 STABILITE.

La dérive de l'oscillateur local de changement de fréquence en fonction du temps, est inférieure à 1/5.000ème de la fréquence, les mesures étant faites, respectivement 1 et 2 heures après la mise en service du récepteur.

La dérive par variation des tensions d'alimentation ($\pm 10 \%$) est inférieure à $1/5.000^{\text{ème}}$ de la fréquence.

Le cadran de lecture du système d'accord est gradué en Mc. avec une précision de $1/250^{\text{ème}}$.

2.07 ANTIFADING.

L'efficacité du V.C.A., dont le seuil d'action est réglable, est telle que, pour un signal supérieur à 4 microvolts, une variation du signal d'entrée de 60 décibels se traduit, à la sortie, par une variation inférieure à 6 décibels.

La constante du temps de la désensibilisation est 10 fois plus petite que celle de la resensibilisation, qui peut prendre les valeurs de $1/20$, $1/10$, $1/2$; 2 secondes. Pour l'utilisation en téléphonie, la constante de temps de la désensibilisation est égale à celle de la resensibilisation.

2.08 RACCORDEMENT DU CIRCUIT D'ENTREE.

Le récepteur 7G-1680 MA est pourvu de 2 entrées symétriques, l'une pour le raccordement à un aérien d'une impédance de 600 ohms environ, l'autre pour l'utilisation d'un aérien de 70 ohms environ. Dans les 2 cas, une des bornes d'entrée peut être réunie à la masse pour l'utilisation en dissymétrique.

2.09 HETERODYNE DE BATTEMENT.

La note de réception peut varier d'une manière continue de - 2.500 à + 2.500 cycles, de part et d'autre du battement zéro.

2.10 SORTIE.

4 sorties distinctes sont prévues :

Deux pour casques d'une impédance de 15.000 ohms
Une pour haut-parleur extérieur 3 ohms
Une pour une ligne d'une impédance de 600 ohms

Sur la sortie 600 ohms, le récepteur peut débiter une puissance de 1 watt avec, une distorsion inférieure à 5 % entre 200 et 5.000 périodes.

Un haut-parleur à aimant permanent contenu dans l'appareil permet le contrôle. Il est mis hors-circuit par l'utilisation des trois premiers jacks.

2.11 LIMITEUR.

Un limiteur de parasites est intercalé dans les étages d'amplification basse fréquence; le seuil d'action de ce limiteur est réglable.

2.12 ALIMENTATION.

Le récepteur est prévu pour le raccordement direct au secteur d'alimentation 50 périodes, dont la tension est comprise entre 90 et 250 volts.

La consommation sous 115 volts est de 1 ampère environ.

Le récepteur peut également être alimenté par batteries d'accumulateurs au moyen d'un cordon spécial fourni sur demande. Les sources nécessaires sont :

6 volts	5 ampères
250 volts	110 milliampères

2.13 LAMPES.

L'équipement du récepteur 7G-1680 MA comporte les lampes suivantes :

1	6X4 ou 6AM6	1	6AT6
4	6BA6	1	6AQ5
3	6AU6	1	6AP7
2	6BE6	1	OB2
2	6AL5	2	5Y3 CB
4	Lampes 6,3 V - 0,1 Ampère à vis		
1	Lampe 6,3 V 0,3 A - à vis		

2.14 ENCOMBREMENT ET POIDS.

Le récepteur se présente sous la forme d'un coffret métallique dont les dimensions sont :

Hauteur	400 m/m
Longueur	800 m/m
Profondeur	500 m/m
Poids	65 kg.

DESCRIPTION

- 3.01 Le récepteur, type 7G-1680 MA se présente sous la forme d'un coffret métallique dont la face avant, en aluminium de forte épaisseur, comporte tous les organes de réglage et de contrôle.

L'ensemble du récepteur est monté sur un châssis solidaire de la face avant coulissant sur deux glissières.

- 3.02 Toute la partie haute fréquence est montée dans un châssis en aluminium fondu de forte épaisseur qui assure, outre un blindage électrique parfait entre éléments, une grande rigidité mécanique des circuits. Ce châssis comporte deux éléments isolés; l'un contenant les circuits d'antenne, et l'autre les circuits oscillateurs et mélangeurs. Comme conséquence, il a été possible d'obtenir, sans risque d'accrochage, une très grande amplification du signal avant changement de fréquence, et de diminuer au maximum le souffle de l'amplificateur de fréquence intermédiaire.

De plus, la rigidité mécanique des circuits haute fréquence ainsi obtenue, procure une très grande stabilité du récepteur, ce qui est absolument indispensable pour permettre l'utilisation de sélectivité poussées en M.F.

- 3.03 Tous les transformateurs de fréquences intermédiaires ainsi que l'oscillateur de battement "BFO" sont montés sur culot octal et facilement amovibles.

Toute la réalisation mécanique du récepteur et en particulier celle des commutateurs de sous-gammes et des sélectivités a été spécialement soignée en vue de permettre un service intensif exempt de toute défaillance.

- 3.04 AMPLIFICATION H.F. (PL. 540)

La partie amplificatrice haute fréquence du récepteur comporte 2 étages accordés, équipés de penthodes à pente variable PM07 ou 6AM6 (1) et 6BA6 (2).

Le premier blindage contient les bobinages L11, L21, L31, L41, L51, L61, L71, constituant, avec le variable CV1 le circuit oscillant d'entrée qui commande la lampe amplificatrice PM07 ou 6AM6 (1)

Afin de permettre, sur toute la gamme, un "alignement" rigoureux par rapport aux autres circuits HF, chaque bobinage est pourvu d'un noyau magnétique réglable par vis micrométrique et d'un trimmer à diélectrique air (CA11, CA21, CA31, CA41, CA51, CA61, CA71). De plus, le condensateur variable de faible valeur "appoint d'antenne" donne la possibilité de compenser le dérèglement apporté par l'utilisation d'un aérien dont les caractéristiques seraient assez nettement différentes de celles de l'antenne fictive standard qui a servi à l'alignement du récepteur.

Les circuits L12, L22, L32, L42, L52, L62, L72, CV2 et L13, L23, L33, L43, L53, L73; CV3 construits d'une façon identique, constituent les C.O. des premier et deuxième étages d'amplification H.F. qui commandent respectivement les lampes 6BA6 (2) et 6BE6 (3).

L'amplification des 2 lampes H.F. peut être réglée dans de très larges proportions de deux manières distinctes :

1°- En faisant varier le potentiel de leurs cathodes par la manoeuvre du potentiomètre P1, dans le cas de réglage manuel du gain.

2°- Par la variation du potentiel des grilles de commande dans le cas de fonctionnement en V.C.A.

3.05 PREMIER CHANGEMENT DE FREQUENCE (PL. 539)

Le premier changement de fréquence est opéré par la lampe 6BE6 (3) dont la troisième grille est attaquée par l'amplificateur H.F. et la première grille par l'oscillateur local équipé d'une lampe 6AU6 (4) connectée en triode en utilisant le montage "ECO".

Toutes les précautions ont été prises pour que la fréquence d'oscillation de cette lampe soit aussi stable que possible; en particulier, les bobinages correspondants sont montés, d'une façon très rigide, dans un blindage épais en aluminium fondu. Le condensateur ajustable CA1, placé en parallèle de la grille de la lampe oscillatrice 6AU6 (4), donne la possibilité de rattraper les légers écarts d'étalement qui peuvent se produire au moment de l'échange de cette lampe.

La fréquence d'oscillation de l'oscillateur local est, par l'emploi de "padding" appropriés, maintenue supérieure de 1.600 Kc à la fréquence d'accord des étages H.F.

...

3.06 PREMIER AMPLIFICATEUR M.F. (PL. 539)

Le premier amplificateur de fréquence intermédiaire est accordé sur 1.600 Kc., il comporte 2 transformateurs T1 = MF 1.600 A - T2 = MF 1600 B, et 1 lampe à pente variable 6BA6 (5). Les transformateurs sont montés sur culot octal et sont facilement amovibles.

3.07 DEUXIEME CHANGEMENT DE FREQUENCE. (PL. 539)

Le deuxième changement de fréquence est opéré par la lampe 6BE6 (7).

La troisième grille de cette lampe est attaquée par l'amplificateur 1600 kilocycles et la première grille par l'oscillateur de 2ème changement de fréquence.

Cet oscillateur piloté par quartz sur 1680 Kc est équipé de la lampe 6AU6 (6) montée en triode.

Le blindage de cette oscillatrice est particulièrement soigné de façon à réduire le rayonnement de ses harmoniques sur les circuits H.F. à moins de 1 microvolt.

3.08 DEUXIEME AMPLIFICATEUR M.F. (PL. 539).

Le deuxième amplificateur de fréquence intermédiaire est accordé sur 80 Kc; il comporte deux transformateurs T3 MF 80 C et T4 MF 80 D, et une lampe à pente variable 6BA6 (8). Les transformateurs sont montés sur culot octal et facilement amovibles.

Dans les positions "0,8" et "Quartz", seul le couplage entre les enroulements primaires et secondaires est utilisé.

Dans la position "10" du commutateur de sélectivité, le couplage des transformateurs est augmenté par l'introduction de la totalité de la bobine de couplage supplémentaire.

Dans la position "3", une fraction seulement de cette bobine est mise en service.

Les caractéristiques de ces enroulements sont telles que l'augmentation de self due à l'introduction de la bobine de couplage compense toujours exactement la diminution de self due au couplage supplémentaire obtenu.

...

Les courbes des différentes sélectivités restent ainsi parfaitement centrées sur 80 kilocycles.

Dans la position "Quartz", un filtre à quartz est intercalé entre le transformateur T3 et la lampe 6BA6 (8).

Les transformateurs parfaitement blindés permettent d'utiliser au maximum la surtension élevée des circuits, procurant un gain important et une sélectivité poussée.

Comme pour l'amplificateur H.F., le gain M.F. peut être contrôlé d'une façon manuelle par variation du potentiel de cathode de la lampe 6BA6 (5), au moyen du potentiomètre P2 ou d'une façon automatique, par modification du potentiel des grilles de commande des lampes 6BA6 (5) et 6BA6 (8), contrôlées par les circuits de VCA.

3.09 OSCILLATRICE M.F. (PL. 539)

La réception des ondes entretenues pures est rendue possible par le battement avec la moyenne fréquence d'une fréquence auxiliaire fournie par l'oscillatrice 6AU6 (12), et le bobinage "T6 BFO.F". Ce bobinage est monté sur culot octal et facilement amovible.

Les circuits d'entretien d'oscillation sont connectés entre grille et grille écran en utilisant le montage "Hartley". La fréquence peut être réglée au moyen du condensateur variable CV5, entre 77,5 et 82,5 Kc.

Le couplage de l'oscillateur avec l'amplificateur M.F. est assuré par la plaque de la lampe 6AU6 (12). Ce mode de couplage permet d'obtenir une bonne indépendance de la fréquence de l'oscillateur de battement par rapport à celle de l'amplificateur MF 80 Kc.

La fréquence de battement peut, au gré de l'opérateur, être réglée entre 0 et 2.500 périodes de part et d'autre du zéro.

3.10 DETECTION ET AMPLIFICATION B.F. (PL. 539)

La détection des signaux est assurée par l'élément diode de la lampe 6AT6 (9), l'élément triode de cette même lampe est utilisé comme première amplificatrice B.F.

La penthode 6AQ5 (11) est la lampe de sortie de l'amplificateur B.F. Elle peut fournir une puissance de sortie de 1 watt avec une distorsion inférieure à 5 %.

Pour la sortie, 4 jacks du type P.T.T. sont prévus, deux (J1 et J2) pour l'écoute au casque, un (J3) pour le raccordement du récepteur à une ligne symétrique de 600 ohms et un (J4) pour le branchement d'un H.P. de 3 ohms.

Une résistance de charge R57 est automatiquement mise en service lorsque le jack ligne n'est pas utilisé, de façon à ce que la mise en service de la ligne ne modifie pas sensiblement le niveau B.F.

3.11 ANTIFADING. (PL 539)

La lampe 6BA6 (13) est utilisée en amplificatrice M.F. de VCA, un des éléments de la double diode 6AL5 (14) sert à la détection des signaux. L'autre élément est mis en série dans la commande de V.C.A. de façon à rendre indépendants les circuits de désensibilisation et de resensibilisation. Les constantes de temps de ces circuits peuvent être modifiées par le commutateur (G13 G14) qui change la valeur des capacités des circuits.

Le potentiomètre P5, en modifiant le potentiel de cathode de la 6AL5 (14) de détection permet de régler le seuil d'action du V.C.A.

L'utilisation de circuits d'amplification et de détection nettement séparés de ceux destinés à l'écoute rend le fonctionnement du V.C.A. complètement indépendant de l'oscillatrice de battement M.F., il est de ce fait, possible de l'utiliser aussi bien pour la réception des ondes entretenues modulées que pour celle des ondes entretenues pures.

3.12 LIMITEUR B.F. (PL. 539)

L'amplificateur B.F. est pourvu d'un limiteur constitué par la double diode 6AL5 (10) qui agit par écrêtage des signaux BF de forte amplitude.

Le seuil d'action est rendu réglable par la variation du potentiel de cathode de cette lampe commandé par le potentiomètre P4.

3.13 CONTROLE (PL. 539)

Un microampèremètre, placé sur la droite de l'appareil associé à un commutateur à 3 positions et à un redresseur oxy métal, permet d'effectuer les mesures suivantes :

1°- Mesure de la tension de chauffage des lampes amplificatrices.

2°- Mesure de la tension de la source H.T. assurant l'alimentation anodique des lampes.

3°- Mesure de la valeur du courant détecté.

Le secteur rouge inscrit sur le cadran du microampère-mètre indique la plage dans laquelle peuvent varier les tensions des sources d'alimentation sans que le fonctionnement du récepteur en soit affecté.

3.14 ACCORD DES CIRCUITS H.F.

L'accord de tous les circuits haute fréquence est assuré par une seule commande pourvue d'un démultiplicateur de très haute précision.

Ce démultiplicateur est entièrement monté sur roulements à billes et permet un réglage extrêmement précis.

Il comporte un grand cadran gradué directement en fréquences.

L'étalonnage est fait individuellement pour chaque récepteur; ce qui permet une précision beaucoup plus grande que celle donnée par un cadran imprimé.

Un tambour gradué en cent divisions, faisant cinquante tours pour la course totale des condensateurs d'accord permet de repérer une station avec une précision de 1/10.000ème.

Les différents jeux entre le bouton de commande et le condensateur variable sont extrêmement réduits. Il est ainsi facile de régler à quelques périodes près la note de battement d'une station sur 30 Mc.

3.15 REGLAGE DE L'AMPLIFICATION.

Les circuits des trois amplifications successives HF., 1ère M.F. et B.F., possèdent chacun un réglage de gain séparé, ce qui permet d'obtenir une variation de gain très importante tout en faisant travailler chaque circuit dans les meilleures conditions.

En particulier, lorsqu'on désire recevoir une émission de faible puissance, et qu'il n'y a pas de brouilleur sur un réglage voisin, il faut toujours utiliser le maximum possible d'amplification H.F. qui correspond au bruit de fond minimum.

Par contre, lorsqu'un brouilleur très puissant se trouve dans le voisinage de l'émission reçue, il peut être nécessaire de réduire l'amplification H.F. pour éviter la saturation de la changeuse de fréquence par le signal brouilleur, ce qui hâcherait les signaux de la station de faible puissance. Pour compenser la diminution de l'amplification H.F. il faut naturellement augmenter l'amplification M.F.

Le gain de l'amplificateur 80 Kc. n'est pas réglable manuellement pour rendre impossible la saturation de la deuxième changeuse par un signal fort, ce qui rendrait illusoire la sélectivité de la chaîne M.F. 80 Kc.

DANS TOUS LES CAS, POUR OBTENIR UNE RECEPTION CORRECTE, LA VALEUR DU COURANT DETECTE DOIT RESTER INFÉRIEURE À 20 MICROAMPERES.

3.16 ALIMENTATION. (PL. 530)

L'alimentation est contenue dans le même coffret mais est thermiquement isolée du récepteur pour supprimer la dérive due à l'échauffement. Elle peut être raccordée à tous les secteurs alternatifs 50 périodes dont la tension est comprise entre 90 et 250 volts et comporte un redresseur équipé de valves à vide poussé 5Y3 (17), 5Y3 (18) destiné à fournir la tension anodique des lampes amplificatrices.

Le chauffage des filaments est assuré directement en alternatif, sous la tension : 6,3 volts.

Le transformateur d'alimentation possède diverses prises, variables au moyen d'un fusible, pour permettre le changement de la tension d'alimentation. Les enroulements H.T. du transformateur sont protégés par une lampe fusible 6 v. 0,3 Amp.

Afin de permettre l'écoute au casque sans fatigue pour l'opérateur, les différents filtrages éliminent toute composante alternative; de plus, les transformateurs self de filtrage, etc... ont été très largement calculés pour permettre un service continu sans échauffement appréciable.

Ils sont tous montés dans des boîtiers étanches avec sortie perles de verre ou céramique soudée.

Une lampe régulatrice OB2 (16) assure la stabilité de la tension plaque des oscillatrices.

...

Afin d'éviter la condensation de vapeur d'eau à l'intérieur du récepteur, un système de résistances chauffantes est automatiquement mis en service à l'arrêt du récepteur. Ces résistances chauffantes peuvent être mises hors-circuit en plaçant le fusible F2 dans la position "Arrêt".

INSTALLATION

- 4.01 Il est préférable pour la commodité de l'opérateur, de placer le récepteur sur une table-bureau d'assez grandes dimensions avec un nombre de tiroirs suffisants pour enfermer tous les accessoires indispensables (papier, crayons, etc...) de façon à laisser disponible la plus grande partie de la table.

Le récepteur sera ensuite raccordé au cordon d'alimentation au moyen de la fiche blindée qu'il est nécessaire de bien verrouiller en tournant la bague de blocage de gauche à droite.

- 4.02 Avant de raccorder le cordon d'alimentation au secteur il y a lieu de s'assurer que les fusibles du transformateur d'alimentation F1 et de résistances chauffantes F2 se trouvent bien placés sur les prises correspondant à la tension du secteur d'alimentation.

Le récepteur 7G-1680 MA fonctionne normalement sur antenne apériodique dissymétrique de dimensions moyennes; il est avantageux d'utiliser une antenne aussi haute que possible dont la longueur est comprise entre 6 et 10 mètres.

Une bonne prise de terre est recommandable.

Sur les gammes 1, 2 et 3 l'utilisation d'une antenne "Beam" orientée améliore considérablement les réceptions difficiles.

- 4.03 Quatre bornes universelles permettent le branchement des aériens. Vues par l'arrière, ces bornes sont à brancher, suivant le cas, comme suit :

- 1°- Antenne unifilaire en bas à gauche, s'il s'agit d'une petite antenne, en haut à gauche s'il s'agit d'une antenne longue. Dans les 2 cas les bornes de droite doivent être reliées l'une à l'autre, et à la terre.
- 2°- Doublet ou feeder symétrique 75 ohms : entre les 2 bornes supérieures.
- 3°- Feeder 75 à 125 ohms coaxial : entre les 2 bornes supérieures, les 2 bornes de droite étant réunies à la gaine du câble.

- 4°- Losange ou feeder symétrique 500 à 800 ohms : entre la borne inférieure gauche et la borne supérieure droite. La borne inférieure droite doit être reliée à la terre.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION DU RECEPTEUR

4.04 TELEPHONIE OU TELEGRAPHIE MODULEE.

Après avoir placé l'interrupteur de mise en marche du récepteur sur la position "Marche" vérifier au moyen de l'appareil de mesure que les diverses sources d'alimentation ont bien des valeurs convenables et placer ensuite le commutateur de cet appareil dans la position "détection", position dans laquelle il devra normalement rester pendant le fonctionnement du récepteur.

Mettre l'inverseur "A1 A2" dans la position "A2" puis placer le commutateur de "Gammes d'ondes" dans la position correspondant à la fréquence à recevoir, et le commutateur de "sélectivité", dans la position 3 qui correspond à la bande passante moyenne.

Après avoir placé le commutateur de V.C.A. dans la position "H.C." (hors-circuit), mettre les contrôles des gains H.F. et B.F. au maximum, le gain M.F. au milieu de sa course. On recherchera ensuite la station désirée par la simple manoeuvre du bouton commandant le bloc d'accord des étages haute fréquence, en tenant compte de l'étalonnage du cadran qui est fait en mégacycle. Le réglage optimum sera obtenu au moment où le trèfle cathodique placé à gauche du récepteur accuse la fermeture la plus importante, le réglage optimum correspond également au maximum de déviation du microampèremètre de détection. Il est indispensable de noter que le courant détecté ne doit pas dépasser 20 microampères, un courant plus important se traduirait par une saturation de l'amplificateur M.F. et une distorsion importante du signal reçu. On agira donc sur les gains H.F. et M.F. en diminuant la sensibilité du récepteur, d'abord par le "gain M.F." puis par le "gain HF", si la chose est nécessaire.

La puissance de réception sera ensuite amenée à la valeur désirée par les manoeuvres combinées des gains H.F. et B.F.

Au cas où une autre station d'une longueur d'onde voisine de celle reçue brouillerait la réception, passer sur une position de sélectivité plus étroite, et parfaire le réglage, du bloc d'accord.

Si les crachements produits par des parasites violents gênent la réception, il est recommandé de mettre en service le limiteur B.F. en tournant le bouton de commande correspondant de gauche à droite; le palier d'écèlement sera ensuite réglé par la manoeuvre de ce même bouton.

Pour utiliser le volume-contrôle automatique en téléphonie mettre le bouton de commande V.C.A. dans la position "Téléph" et placer les gains M.F. et H.F. au maximum; le niveau B.F. sera ensuite réglé à la valeur désirée par la seule manoeuvre du gain B.F.

Pour la réception de télégraphie à manipulation automatique placer le bouton de commande "V.C.A." sur 1/20 ou 1/10. Pour les manipulations manuelles utiliser les constantes de temps 0,5 ou 2 secondes. Le seuil d'action du V.C.A. peut être réglé par le potentiomètre "Seuil V.C.A.".

4.05 TELEGRAPHIE EN ONDES ENTRETENUES PURES.

Après avoir placé l'inverseur "A1 - A2" dans la position "A1" opérer comme il est dit ci-dessus en notant toutefois que le microampèremètre de détection indique un courant d'environ 7 mma, en absence de signal. Ce courant est induit dans le système détecteur par l'oscillateur local de battement.

L'opérateur a ensuite la possibilité de régler la note de réception en modifiant la fréquence de l'oscillateur local au moyen du condensateur variable dont le bouton de commande est placé à droite de l'appareil.

Pour la réception des ondes entretenues pures, il est possible d'obtenir une bande passante très étroite en utilisant la position de sélectivité "Quartz". Il est évident que la position de sélectivité "Quartz" ne peut être employée que pour la réception d'émissions très stables en raison même de l'étroitesse de la bande passante (100 cycles environ).

En raison de cette grande sélectivité il est absolument indispensable de ne pas chercher à modifier la note de réception par la manoeuvre du bloc d'accord H.F. qui doit être dans tous les cas, réglé à sa position optimum (déviations maximum du microampèremètre, mesurant le courant détecté, ou fermeture maximum du trèfle cathodique).

La modification de la note sera obtenue par la manoeuvre du condensateur CV5 commandant la fréquence de l'oscillateur de battement M.F.

INCIDENTS ET FONCTIONNEMENT

- 5.01 Ce récepteur est prévu pour fonctionner sans autre entretien que celui de la vérification périodique du bon fonctionnement des lampes.

CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT.

- 5.02 PAS DE RECEPTION.

Ne peut venir, en général, que d'une lampe en mauvais état qui doit être éliminée par substitutions progressives avec des lampes dont on est assuré du bon fonctionnement, ou de l'absence de tension d'alimentation qu'il est possible de déceler au moyen de l'appareil de mesure du récepteur.

- 5.03 RECEPTION FAIBLE.

Ne peut provenir que de lampes défectueuses ou de caractéristiques différentes de celles exigées sur ce récepteur.

La réception très affaiblie peut aussi provenir d'une détérioration de l'antenne de réception ou de la ligne qui relie le récepteur à celle-ci.

Le tableau PL. 538 donne, par ailleurs, les valeurs des tensions qui doivent normalement être mesurées aux diverses électrodes des lampes; cette mesure doit être faite avec un appareil dont la résistance interne est au moins de 1.000 ohms par volt.

- 5.04 PARASITES ANORMAUX.

Débrancher l'antenne, si les parasites cessent, chercher la cause d'induction de ces parasites sur l'aérien.

Si les parasites persistent, vérifier le bon contact des lampes dans leurs supports, puis changer les lampes, car une lampe peut paraître fonctionner normalement tout en produisant des parasites.

Les autres cas de mauvais fonctionnement du récepteur, d'ailleurs excessivement rares, peuvent être mis en évidence

par les moyens usuels (mesures d'isolement, mesures de résistance, mesures de capacité, etc...) en examinant le schéma général.

REGLAGE ET REALIGNEMENT

- 5.05 L'alignement du récepteur est soigneusement réalisé en usine, et, à moins que le récepteur ne soit endommagé accidentellement au cours d'un transport effectué dans des conditions exceptionnellement défavorables, il n'y a pas lieu en principe, de retoucher au réglage d'un organe intérieur.

Les cas de dérèglement sont d'ailleurs assez rares, et il faut éviter d'attribuer toute anomalie constatée dans le fonctionnement du récepteur et dont l'origine n'est pas nettement établie, au dérèglement de l'alignement.

D'une façon générale, il est recommandé de ne pas toucher aux éléments ajustables (selfs et condensateurs) sans être absolument certain que le défaut vient d'un mauvais alignement.

- 5.06 Cependant, pour parer à toute éventualité, quelques règles essentielles sont sommairement indiquées ci-dessous.

Pour réaliser un alignement correct, il est nécessaire de disposer d'un générateur H.F. étalonné remplissant les conditions suivantes :

- a) couvrir au minimum la gamme 40 Mc - 75 Kc
- b) fournir une tension de sortie réglable entre 1 microvolt et 0,1 volt.
- c) être étalonné en fréquence à 1/250ème près.

D'autre part, il est nécessaire de disposer d'une antenne fictive du type standard Radiodiffusion.

- 5.07 ALIGNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR M.F. 80 Kc. (PL 539)

Retirer le tube oscillateur 6AU6 (4). Placer le commutateur de gammes en position 7, et celui de sélectivité en position quartz, le gain M.F. étant au max. et le commutateur V.C.A. dans la position hors-circuit.

Brancher le générateur H.F. entre masse et grille trois de la lampe 6BE6 (7).

Ceci réalisé, faire très lentement, osciller la fréquence du générateur autour de 80 Kc en cherchant l'élongation maximum du microampèremètre indicateur du courant détecté.

Il y a lieu d'ajuster la tension de sortie du générateur H.F. de façon à ne jamais dépasser 25 microampères de courant détecté. La fréquence optimum trouvée par la manœuvre ci-dessus correspondant exactement à la fréquence 80 Kc. à la précision du cristal près, c'est-à-dire très supérieure au millième.

Ramener ensuite le commutateur sélectivité dans la position bande étroite (0,8) et régler les condensateurs ajustables des transformateurs MF T3 = MF 80 C et T4 = MF 80 D jusqu'à obtenir la déviation maximum du microampèremètre. La commande des condensateurs ajustables de ces transformateurs est accessible de la partie supérieure du blindage correspondant. Si le fonctionnement de l'amplificateur M.F. 80 Kc. est normal, la tension d'entrée nécessaire pour obtenir un courant détecté de 10 microampères est de l'ordre de :

3.500 microvolts sur la lampe 6BE6 (7)

5.08 ALIGNEMENT DU TRANSFORMATEUR T5 MF 80E DE V.C.A.

Le générateur H.F. étant toujours calé sur 80 Kc comme indiqué au § précédent régler les condensateurs ajustables du transformateur T5 de manière à obtenir la fermeture maximum de l'oeil magique, indicateur d'accord. Pour cette opération le niveau de sortie du générateur H.F. doit être ajusté de façon à éviter la saturation qui se traduit par une plage importante de réglage des condensateurs d'accord.

Un autre procédé de réglage plus précis peut être fait à l'aide d'un voltmètre à lampes à courant continu placé en dérivation de la résistance de détection VCA (R69).

5.09 REGLAGE DE LA FREQUENCE DE L'OSCILLATEUR DE BATTEMENT MF (BFO)

Abaissier l'inverseur A1, A2 dans la position A1, et placer le condensateur CV5 au repère zéro du panneau avant (milieu de course); l'amplificateur M.F. étant toujours attaqué dans les mêmes conditions. La fréquence de battement sera ensuite amenée à zéro en agissant sur le condensateur ajustable du transformateur T6 BFO-F. La commande de celui-ci est placée à la partie supérieure du transformateur).

En absence de signal, l'oscillateur de battement induit dans le circuit de détection, un courant de 7 à 10 microampères.

5.10 ALIGNEMENT M.F. 1.600 Kc.

Connecter le générateur H.F. entre masse et stator du condensateur CV3 qui correspond à la grille 3 de la lampe mélangeuse 6BE6 (3)

Passer sur la position sélectivité "quartz" et repérer au générateur la fréquence 1.600 Kc.

Passer ensuite sur bande étroite (0,8 Kc.) et régler les condensateurs ajustables des transformateurs M.F. T1 = MF 1600A et T2 = MF 1600B pour obtenir le maximum d'élongation du microampèremètre de détection.

A titre indicatif la tension d'entrée nécessaire pour obtenir un niveau de 25 microampères doit être de l'ordre de 130 microvolts environ.

5.11 REGLAGE DE L'OSCILLATEUR H.F.

L'échange de la lampe oscillatrice H.F. 6AU6 (4) peut amener un léger dérèglement de l'étalonnage du récepteur sensible surtout à la partie du cadran correspondant aux fréquences les plus élevées de chaque sous-gamme.

Pour y remédier, connecter le générateur réglé sur 8,8 Mc à l'entrée du récepteur par l'intermédiaire de l'antenne fictive. Placer le commutateur d'ondes sur la sous-gamme 4 et l'aiguille du cadran de lecture très exactement sur 8,8 Mc.

Régler ensuite le trimmer CA1 (PL. 536) de façon à obtenir la déviation maximum du microampèremètre indicateur d'accord.

5.12 ALIGNEMENT DE L'AMPLIFICATEUR H.F. (PL. 539 et 536)

Les bobines de self inductance de l'amplificateur H.F. sont désignées par la lettre L suivie d'un numéro d'ordre composé de 2 chiffres. Le premier indique la sous-gamme à laquelle se rapporte le bobinage considéré, le second désigne le circuit dans lequel est utilisé la self inductance.

....

Les circuits sont numérotés de la façon suivante :

1. Circuit d'entrée (antenne)
2. Circuit de liaison entre première et deuxième lampe H.F.
3. Circuit de liaison entre deuxième lampe H.F. et changeuse de fréquence.
4. Circuit de l'oscillateur H.F. local.

A titre d'exemple, la bobine 23 est utilisée par la deuxième sous-gamme dans le circuit N° 3 .

Chaque bobine est munie d'une vis de réglage permettant de régler la valeur de la self inductance et d'un trimmer permettant d'ajuster la capacité résiduelle. Les trimmers sont désignés par les lettres CA suivies d'un numéro de 2 chiffres, le même code que celui employé pour les self a été utilisé.

L'alignement de la partie H.F. se fait séparément pour chaque sous-gamme. La méthode employée consiste à :

1. Régler la fréquence de l'oscillateur H.F. local
2. Aligner successivement tous les autres circuits sur l'oscillateur local H.F.

Après avoir remis en place la lampe oscillatrice 6AU6 (4), on vérifie que l'aiguille principale du cadran indique bien, très exactement, 0 quand le bloc des condensateurs d'accord est complètement fermé.

Le commutateur de sélectivité est placé sur la position "Bande moyenne", on branche ensuite le générateur H.F. sur le stator du condensateur variable CV3 et on règle le générateur H.F. sur la fréquence d'alignement "trimmer" de la sous-gamme considérée.

Les fréquences d'alignement données par le tableau ci-dessous sont repérées en rouge sur le cadran de lecture des fréquences.

Sous-gammes	Fréquence trimmer	Fréquence self
1	39,5	24
2	23,5	14,5
3	14,2	8,8
4	8,7	5,4

Sous-gammes	Fréquence trimmer	Fréquence self
5	5,4	3,5
6	3,6	2,3
7	2,65	1,7

IL EST TRES IMPORTANT DE NOTER QUE LA FREQUENCE DE L'OSCILLATEUR LOCAL EST, POUR TOUTES LES SOUS-GAMMES, SUPERIEURE DE 1.600 Kc A LA FREQUENCE DE L'ONDE INCIDENTE.

En supposant que l'on opère sur la sous-gamme 1, la fréquence du générateur H.F. sera réglée sur 39,5 Mc.

On place l'aiguille du cadran du récepteur sur le repère qui correspond à 39,5 Mc et on règle le trimmer de l'oscillateur local CA14, de façon à obtenir un maximum à l'indicateur d'accord.

Il faut bien veiller à ne pas régler l'oscillateur local sur une fréquence correspondant à la fréquence image. Pour cela on vérifiera, en modifiant la fréquence du générateur H.F. que l'on trouve bien un deuxième réglage à $39,5 + 2 \times \text{la fréquence M.F.}$, soit $39,5 + 3,200 = 42,700$ Kc et non $39,5 - 3,200 = 36,300$.

On passe ensuite à l'autre extrémité de la sous-gamme 1 en réglant le générateur H.F. sur la fréquence "self" soit 24 Mc.

On place l'aiguille du cadran du récepteur sur le repère correspondant et l'on règle la vis supérieure de la self L14 de façon à obtenir un maximum à l'indicateur d'accord. Il convient de vérifier ensuite que le réglage n'a pas été effectué de façon à obtenir la fréquence image (on doit trouver un deuxième réglage à $24 + 3,200 = 27,200$).

Ceci fait, on revient à la fréquence 39,5 Mc et l'on réajuste, s'il y a lieu, le trimmer CA14 comme indiqué plus haut, on peut ensuite vérifier 24 Mc et ainsi de suite. Le réglage de l'oscillateur local est alors terminé en ce qui concerne la sous-gamme 1.

5.13 Pour aligner les circuits H.F. sur l'oscillateur local on branche le générateur H.F. sur le stator du condensateur variable CV2 (PL. 530).

La fréquence du générateur est réglée sur 39,5 Mc et l'aiguille du cadran du récepteur est placée sur la position correspondante. On règle le trimmer CA13 pour obtenir un maximum à l'indicateur d'accord.

On passe ensuite à 24 Mc et l'on ajuste la vis de la self Ll3.

On revient alors à 39,5 Mc puis à 24 Mc et ainsi de suite jusqu'à ce que l'accord soit parfait. On passe ensuite à l'étage amplificateur précédent; le générateur est branché sur le stator du condensateur variable CV1, et on ajuste à 39,5 Mc le trimmer, CA12 et à 24 Mc la self Ll2.

5.14 Pour terminer, le générateur est raccordé à l'entrée du récepteur par l'intermédiaire de l'antenne fictive standard; le condensateur "appoint d'antenne" est placé au milieu de sa course (graduation zéro). On opère comme précédemment à 39,5 Mc on ajuste le trimmer CA11, à 24 Mc, on ajuste la self Ll1.

Le réaligement de la sous-gamme 1 est alors terminé. Pour tous ces réglages, il est évidemment nécessaire d'ajuster le niveau de sortie du générateur H.F. de façon à obtenir un courant de détection inférieur à 25 microampères. Sans cette précaution, en raison de la saturation possible de l'amplificateur M.F., on observerait une plage importante de réglage, ce qui ne permettrait pas de réaliser un alignement rigoureux.

Par ailleurs, comme il est très rare que les divers circuits H.F. soient fortement dérèglés, on peut simplifier la méthode indiquée ci-dessus.

Lorsque le calage de l'oscillateur local a été réalisé on peut régler tous les circuits H.F. en une seule fois et non par étages successifs. Pour cela on branche le générateur H.F. directement à l'entrée du récepteur (avec l'antenne fictive). A 39,5 Mc, on agit sur les trimmers CA11 - CA12 - CA13, à 24 Mc., sur les selfs Ll1 - Ll2 - Ll3 pour obtenir le maximum à l'indicateur d'accord.

La sous-gamme 1 étant ainsi réglée, on agit de même avec les autres sous-gammes.

REMARQUE. - A titre de vérification, on peut s'assurer que pour le milieu de la sous-gamme considérée, on retrouve les mêmes réglages qu'aux extrémités (point trimmer et point self).

Par exemple, pour la sous-gamme 2 on vérifiera à 19,5Mc que la retouche des trimmer CA21 - CA22 - CA23 ne modifie pas sensiblement la déviation de l'indicateur d'accord.

Au cas où l'on gagnerait beaucoup en sensibilité en modifiant, dans le MEME SENS la valeur de capacité des 3 trimmers, et SEULEMENT DANS CE CAS, il y aurait lieu de modifier la valeur du padding 0.102.

Cette éventualité constitue une anomalie qui ne doit se rencontrer que d'une façon tout à fait exceptionnelle, correspondant presque toujours à une détérioration mécanique du padding.

Le schéma radioélectrique PL. 539 indique pour chaque sous-gamme la valeur théorique du padding correspondant. Le plus simple est évidemment de changer le padding défectueux. Au cas où l'on ne disposerait pas d'un condensateur padding rigoureusement étalonné, la méthode suivante permet, par tâtonnements successifs, de déterminer très exactement la valeur de capacité à donner au padding. Si, pour le milieu d'une des sous-gammes, on gagne en augmentant la capacité des 3 trimmers H.F., il y a lieu d'augmenter la valeur du padding. Dans le cas contraire, il faut évidemment la diminuer.

Par ailleurs, si pour une sous-gamme quelconque, on est conduit à modifier la valeur d'un padding, il est nécessaire de retoucher au réglage des 2 extrémités de la sous-gamme comme il a été dit plus haut.

RECEPTEUR 7G-1680 MA. PIECES DETACHEES

RESISTANCES

Référence du schéma : R	Désignation en Ohms	Dissipation en watt	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1-15-83-84-85-86	22 ohms \pm 10 %	1	A.B.T.	Vitrohm
34-45-80	47 ohms \pm 10 %	1	-	-
30-31-42	120 - -	1	-	-
5-9-33-35-46-81	220 - -	1	-	-
12-30-56-68	330 - -	1	-	-
16-71-77	470 - -	1	-	-
59	500 - -	100 bobinée	85/25	Séta
32	680 ohms \pm 10 %	1	A.B.T.	Vitrohm
57	680 - -	2	B.B.T.	-
14	1200 - -	1	A.B.T.	-
58	1500 - -	100 bobinée	85/25	Séta
51	2200 - -	1	A.B.T.	Vitrohm
60	2200 - -	10 bobinée	10/50	Séta
17-19-23-24-27-29-36-43-47-64-78-79	4700 - -	1	A.B.T.	Vitrohm
6-11-62	10000 - -	1	-	-
37-38	33000 - -	1	-	-
13-16-25-26-28-48-50-52-53-66-73-	47000 - -	1	-	-
10-44-54	47000 - -	2	B.B.T.	-
70	68000 - -	2	-	-
63	70000 - \pm 1 %	1	-	Daco
8-22	100000 - \pm 10 %	1	A.B.T.	Vitrohm
65	220000 - -	1	-	-

Référence du schéma : R	Désignation en Ohms	Dissipation en Watt	Référence Fournisseur	Fournisseurs
3-49-55-69-74	470000 ohms \pm 10 %	1	A.B.T.	Vitrohm
39	680000 ohms \pm 10 %	1	-	-
40-75-76	1 Mg. \pm 10 %	1	-	-
2-4-7-41-47-67 72-82	2,2 Mg. \pm 10 %	1	-	-
61	3,3	1	-	Daco

POTENTIOMETRES

Référence du schéma : P	Désignation Valeur en ohms	Référence du Fournisseur	Fournisseurs
1-2-5	2.500 ohms	bobiné log. 2 w. JB-25-21	Allen-Bradley
4	10.000 ohms	bobiné linéaire 2 w. étanche sortie sur perles de verre	Variohm
3	500.000 ohms	Graphite log. étanche sortie sur perles de verre	-

CONDENSATEURS FIXES

Référence du schéma : C	Désignation Valeur en pf.	Tension de service	Nature	Référence Fournisseur	Fournisseurs
27-82-112-113 121-122	4,7 pf.	250	Cér.	4,7 E.	Phillips
15	6 pf nég.	250	-	SCT. 11	Scdm
39-40-59-86- 108-132-133	10 pf.	250	-	10 E.	Phillips
109-110-114- 123-131	22 pf	250	-	22 E	-
49-111	33 pf	250	-	SCT. 11	Scdm

13-43-79-81	47 pf	250	Cér.	47 E	Philips
115-124	68 pf	250	Cér.	68 A	Philips
1-7-16-61-110-125	100 pf	250	-	100 E	-
21-24-34-37	100 pf	250	M. Grat	N° 1	Radiohm
117-126	150 pf	250	Cér.	150 A	Philips
22-23-35-36-51-64-65-82-83-89-90	200 pf	250	Mica	N° 2	Radiohm
54	220 pf	250	Cér.	220 AX1	Philips
25	250 pf	250	M. Grat	N° 1	Radiohm
107	300 pf \pm 3 %	250	Mica	N° 1	-
118-127	330 pf	250	Cér.	330 A	Philips
108	365 pf \pm 3 %	250	Mica	N° 1	Radiohm
52-63-66-88-88-91	400 pf	250	M. Grat	N° 1	Radiohm
68-69-119-128	470 pf	250	Cér.	SCT. 4	Scm
105	525 pf \pm 3 %	250	Mica	N° 1	Radiohm
104	545 pf \pm 3 %	250	Mica	N° 1	-
103	925 pf \pm 3 %	250	-	N° 1	-
53-54	1000 pf \pm 1 %	250	M. Grat	N° 1	-
101-102	1800 pf \pm 3 %	250	Mica	N° 1	-
2-3-4-5-8-9-11-12-14-17-18-19-20-26-29-30-32-41-48-57-62-62-95-120-129-130	8800 pf	250	Cér.	CTH.422 w.	Scm
44	10.000 pf	250	Cér.	CTH.422 w.	Scm
10-28-31-33-38-42-45-46-47-55-56-58-60-67-71-72-73-78-80-87-93	50.000 pf	250	Papier	Capatrop	Radiotechnique
75-76-77	8 MF	500	-	B.L.D.	Safco-Trévoux
6-50-70-74	25 MF	50	Chim.	Algérie	Micro

BLOC de CONDENSATEURS ETANCHE

Référence du schéma : C	Désignation Valeur en pf.	Tension de service	Nature	Référence Fournisseur	Fournisseurs
100	20.000	250	Papier		A.M.E.
99	30.000	250	-		-
98	0,1 MF	250	-		-
97	0,5 MF	250	-		-
96	2 MF	250	-		-

CONDENSATEUR VARIABLE

Référence du schéma : CV	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
App ^l . antenne	22 pf. à air	JVL. 20	Aréna
1-2	2 x 130 pf. 2 cases à air	CP. 87B A.	-
3-4	2 x 130 pf. 2 cases à air	CP. 915 A.	-
5	58 pf. à air	JVL. 50	-

CONDENSATEUR AJUSTABLE

Référence du schéma : CA	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1	10 pf. à air	BAL. 10 sans blocage	Aréna
14-24-44-54-64-74	22 pf. à air	BAL. 20 sans blocage	-
8	25 pf. à air	AR4	A.C.R.M.
11-12-13-21-22 23-31-32-33-41 42-43-51-52-53 61-62-63-71-72 -73	3/30 pf. - air	3/30	Philips
2-3-4-5-	4/21 pf. céramique	116 N - 4/21	M.C.B.
6-7-9-10-75-76-77	15/45 pf. céramique	Céramalter 216N - 15/45	M.C.B.

FUSIBLES

Référence du schéma : F	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1 - 2	Fusibles 3,2 ampères	Série blanche	Gardy
3	Lampe 6v,3 - 0,3 Amp. à vis		Mazda

GALETTES DE COMMUTATEUR

Référence du schéma : G	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1 à 8	Gamme haute fréquence	1820/1/14	A.M.E.
9 à 10	Oscillateur de 1er changement de fréquence	1820/1/12	-
11-12	Oscillateur de 1er changement de fréquence	1820/1/14	-
15 à 19	Sélectivité moyenne fréquence	1820/2/10	-
13 et 14	Commutateur 2 circuits 6 positions	P12 6N 52/82	Rodé-Stucky
20 et 21	Commutateur 2 - 3 -	P12 3N	-

JACKS

Référence du schéma : J	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1-2-4	Jack à coupure Isolement plex.	C.920 B	A.M.E.
3	Jack à coupure Isolement -	C.922 B	-

LAMPES

Référence du schéma	Désignation	Fournisseurs
(1)	PM 07 ou C A N B EF91	Radio Télévision
(2)(5)(8)(13)	6 B A 6	-
(3) (7)	6 B E 6	-
(4)(6) (12)	6 A U 6	-
(9)	6 A T 6	-
(10)	6 A L 5	-
(11)	6 A Q 5	-
(14)	6 A L 5	-
(15)	6 A P 7	Cie des Lampes
(16)	0 B 2	Radio Télévision
(17) (18)	5 Y 3 GB.	Cie des Lampes
LC. 1-2-3-4-	6,3 Volts - 0,1 Ampère à vis	- -

Q U A R T Z

Référence schéma : Q	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1	Quartz 80 kilocycles	A.M.S	L.P.E.
2	Quartz 1.680 kilocycles	E. 5	-

SELS DE FILTRAGE

Référence du schéma : SF	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1 - 2	Self de filtrage	2.000	A.M.E.

TRANSFORMATEURS


Référence du schéma : T	Désignation	Référence Fournisseur	Fournisseurs
1	Transfo. moyenne fréq. 1.600Kc	1600A 34-22	A.M.E.
2	- - - 1.600Kc	1600B 34-22	-
3	- - - 80Kc	80C 34-20	-
4	- - - 80Kc	80D 34-20	-
5	- - - 80Kc	80E 34-20	-
6	- Oscillateur de battement	BFO-F 34-24	-
7	- de sortie	3.006	-
8	- d'alimentation	1.013	-

PIECES DETACHEES DIVERSES

Désignation	Référence du Fournisseur	Fournisseurs
Bornes antenne	566-17-1E	Ribet-Desjardins
Bouton flèche	P.M.	A.M.E.
Bouton manette	C.518	-
Démultiplicateur	1.460	-
Encliquetage 7 positions	Aviation	-
Encliquetage 4 positions	-	-
Fiche Octal unic	564/26 et 564/27	Ribet-Desjardins
Haut parleur aimant permanent	90 ACT sans transf.	Véga
Inverseur Unipolaire	1400 BBA	Secmé
Inverseur tripolaire	1415 BBA	-
Microampèremètre 0 à 100	50 KE 1	Pékly
Redresseur oxymétal	M5	Westinghouse
Support octal stéatite	Octométal	Westinghouse
Support Octal trolitui	type 13.333	Métrox
Support lampe miniature	Micalex	Radio Télévision
Embase de blindage pour lampe miniature		Métallo
Blindage pour lampe miniature	15/35	-
- - - -	15/45	-
- - - -	15/55	-
Support de lampe cadran	710	-

RÉCEPTEUR A.M.E. TYPE 7G-1680


de 1,75 à 40 Mégacycles

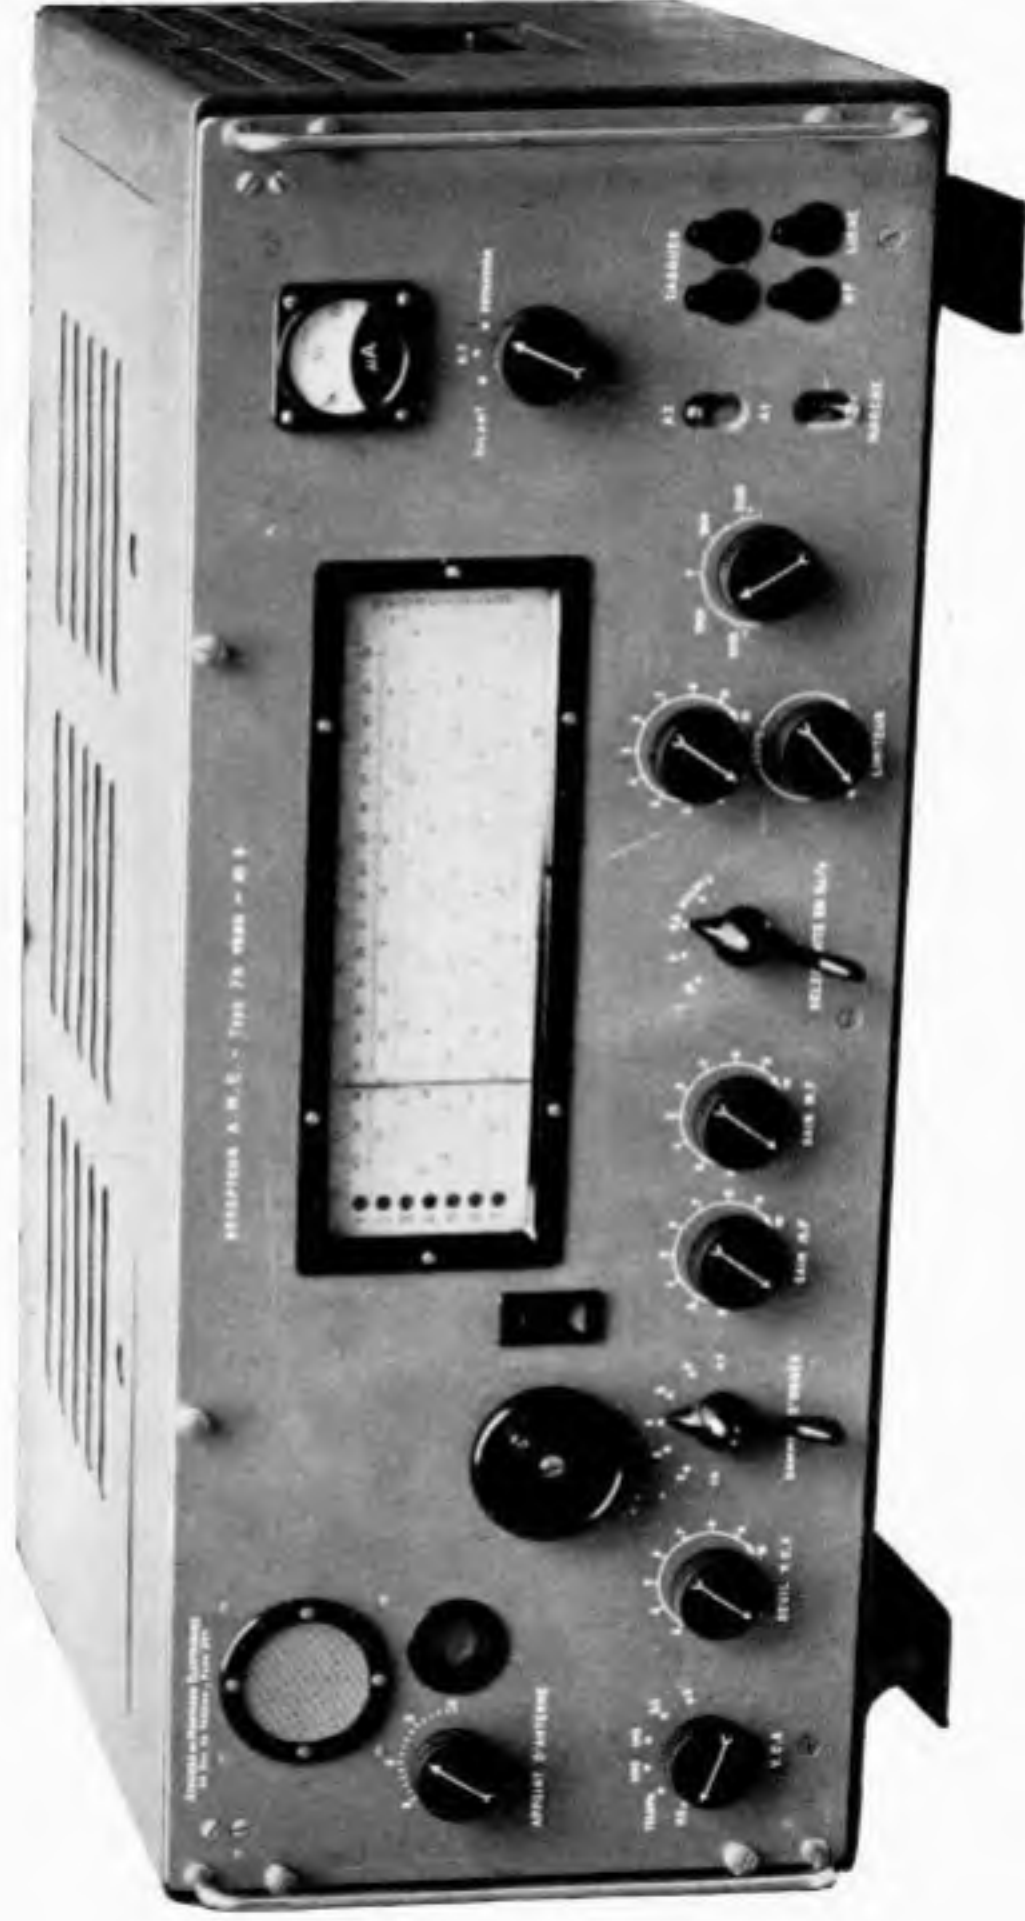


A. M. E. - 54, RUE DU THÉÂTRE. PARIS XV^e - SUffren 72-74

RECEPTEUR A.M.E TYPE 7G 1.680MA

Vue de dessous du bloc HF

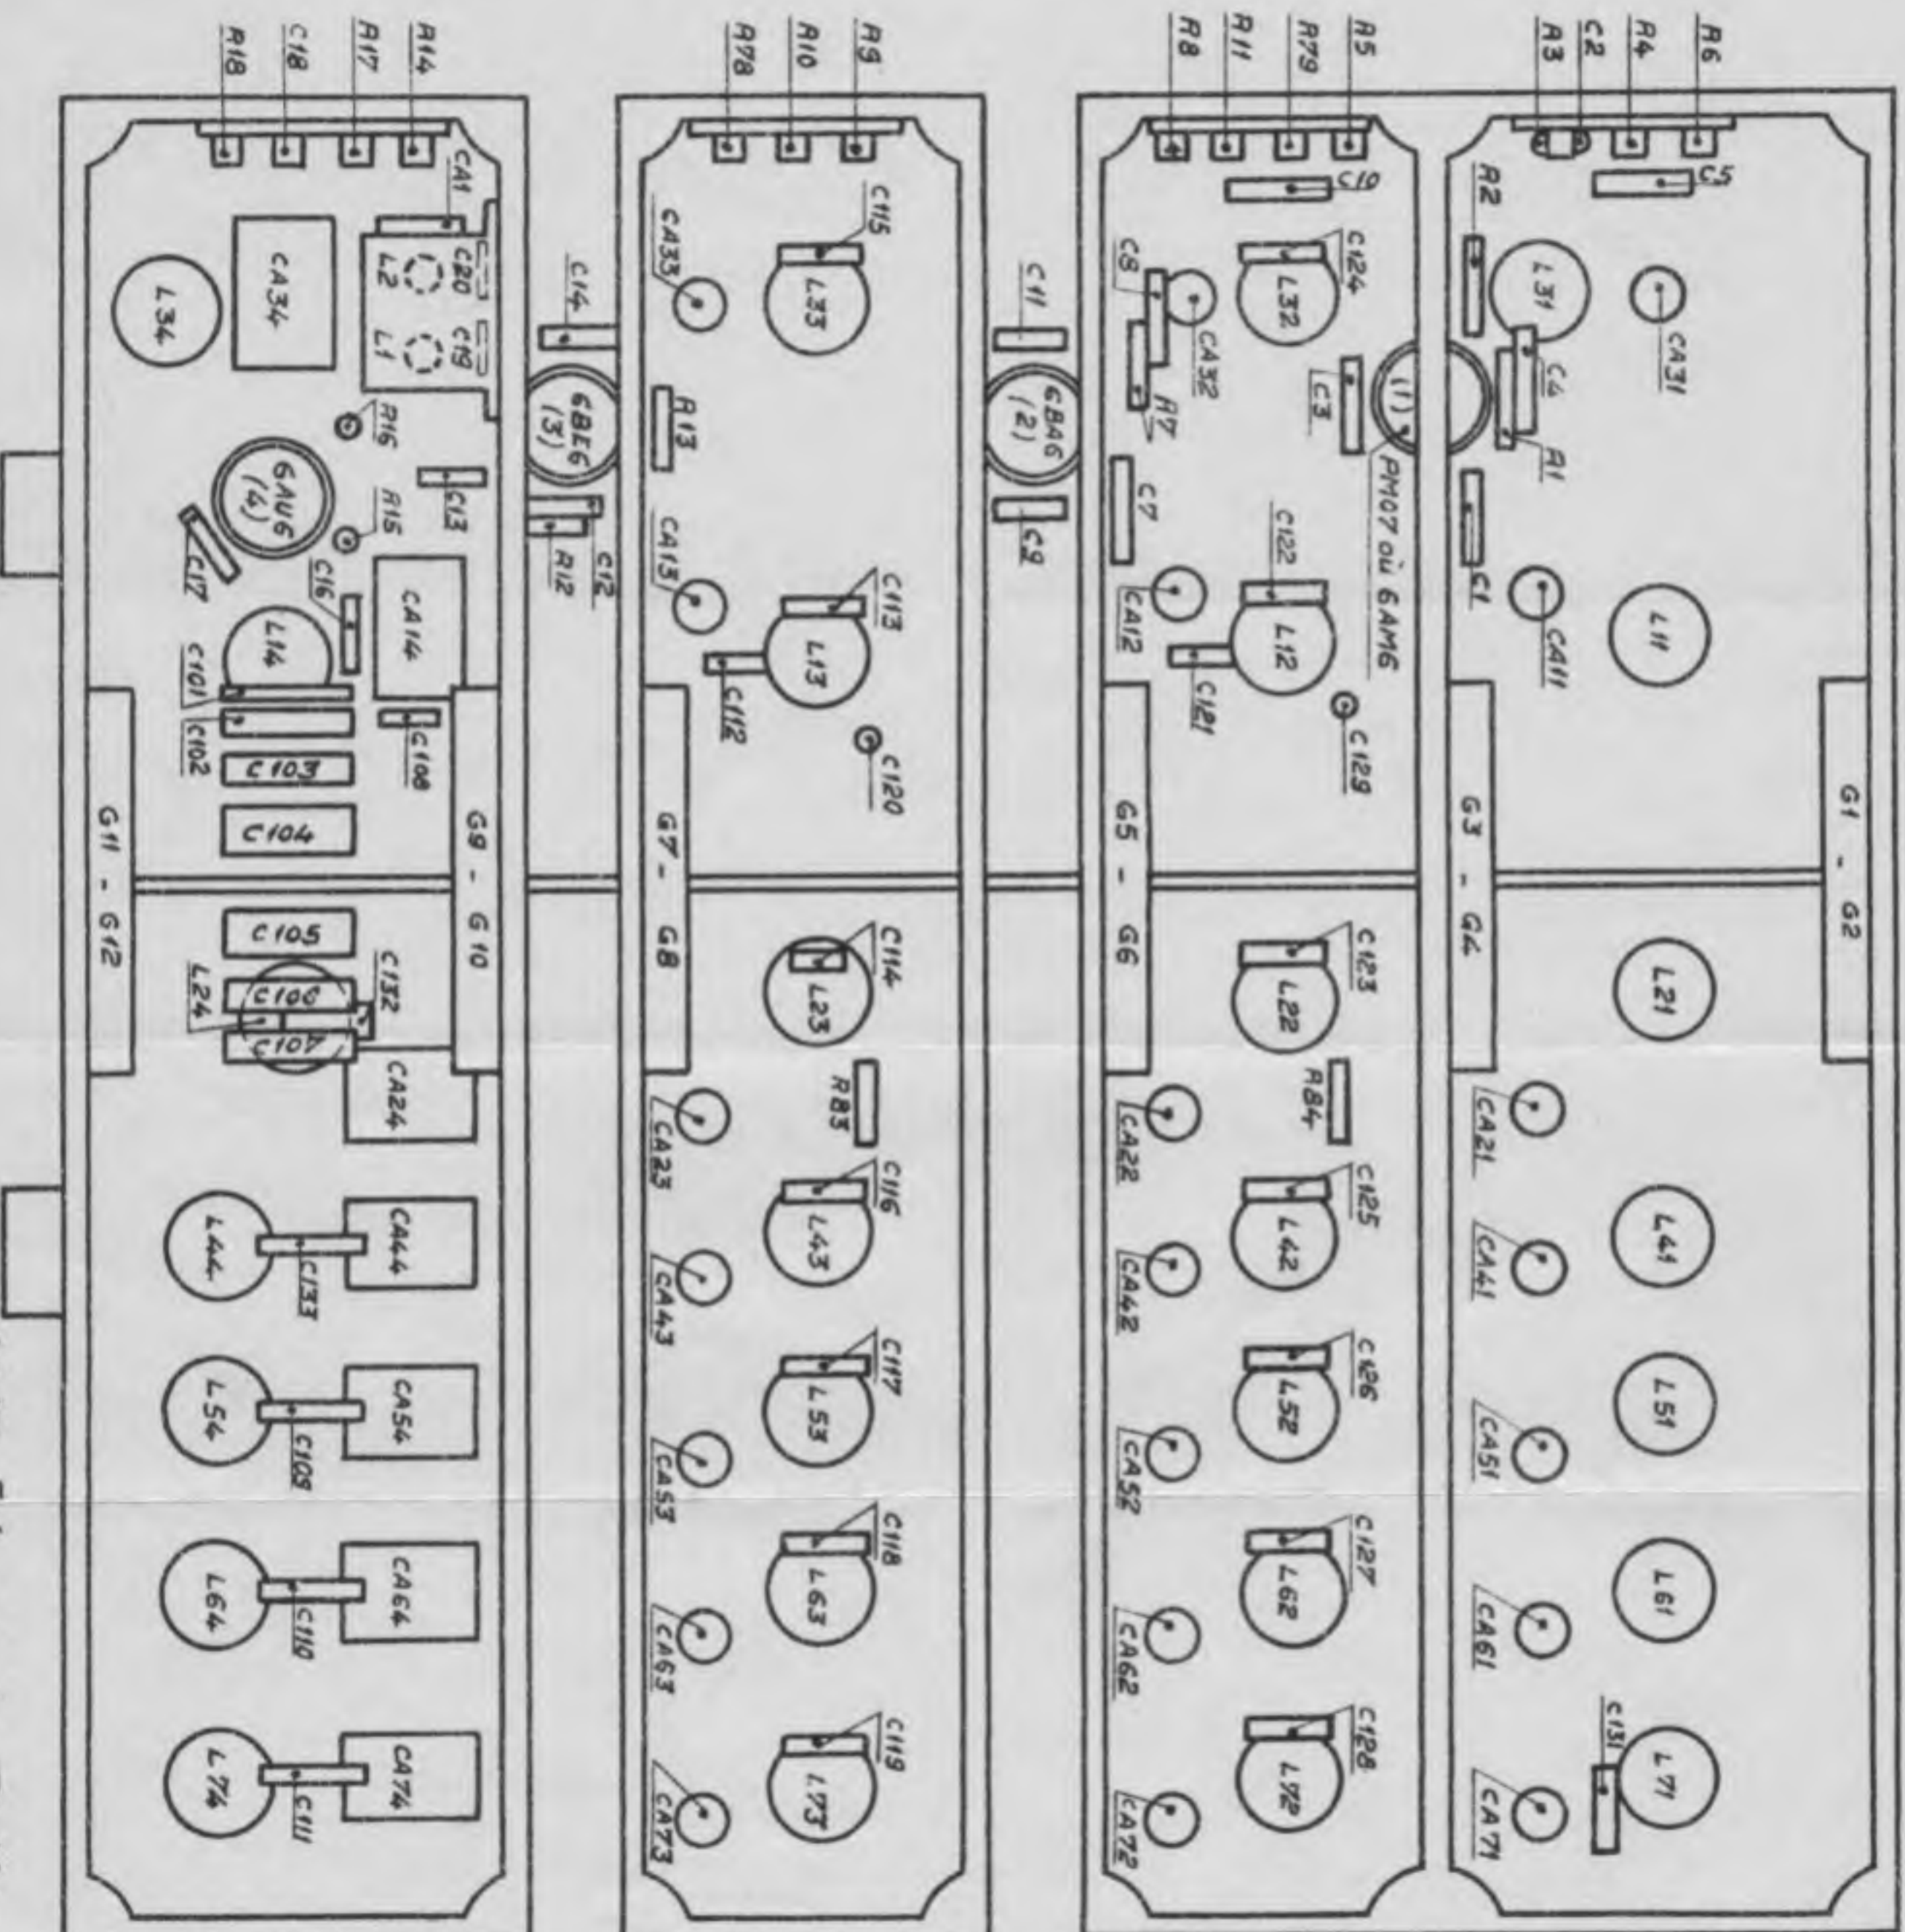

RECEPTEUR AME - TYPE 7G 1.680MA Vue de dessus

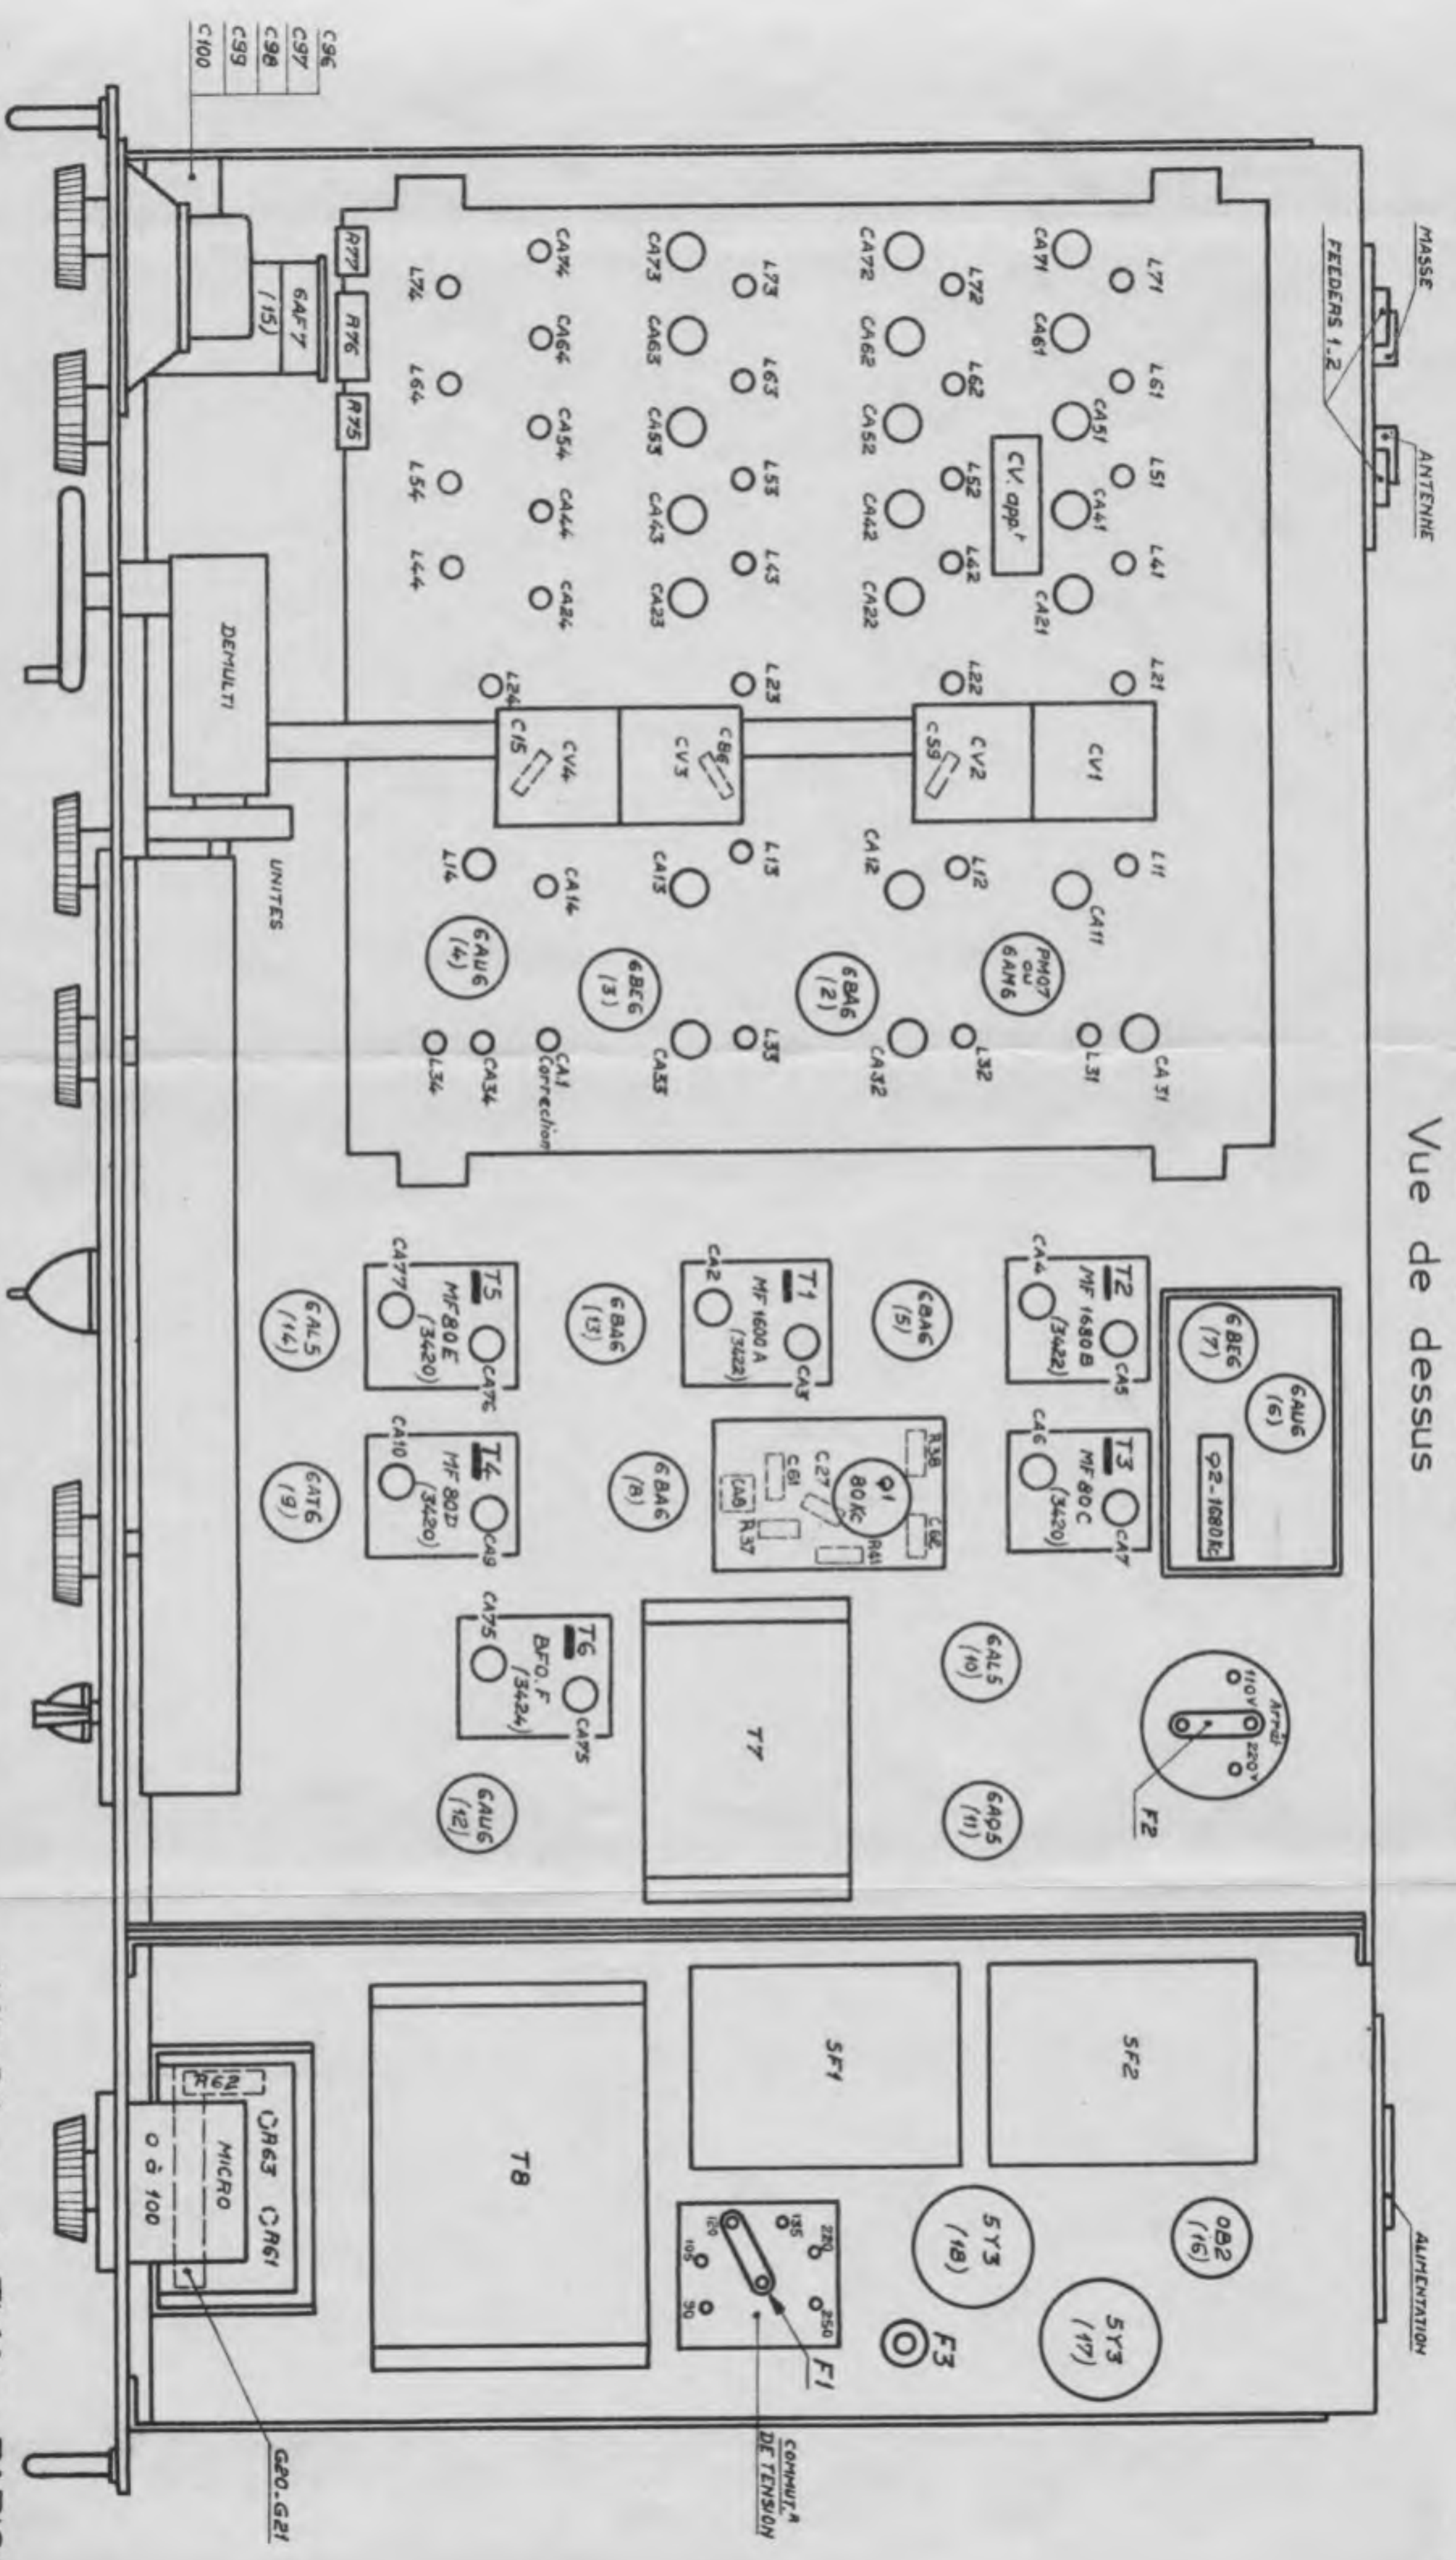

AME 54 rue du Théâtre PARIS 15e

RECEPTEUR A.M.E. Type 7G_1.680_M.A

TABLEAU des TENSIONS


LES SUPPORTS DE LAMPES SONT VUS COTE CABLAGE.

Les tensions sont prises par rapport à la masse du chassis (Potentiel 0^v)
 Haute tension avant filtrage 280^v - Haute tension après filtrage 220^v

PMO7 ou 6AM6 (1) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (210 ^v) CATH. (1,6 ^v) 2 6 SUPP. ^a (1,6 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 ECRAN (100 ^v)	6BA6 (2) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (180 ^v) SUPP. ^a (1 ^v 8) 2 6 ECRAN (80 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (1 ^v 8)	6BE6 (3) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (200 ^v) CATH. (1 ^v 8) 2 6 ECRAN (100 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 GRILLE 3 (0 ^v)
6AU6 (4) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (80 ^v) SUPP. ^a (80 ^v) 2 6 ECRAN (80 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (0 ^v)	6BA6 (5) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (180 ^v) SUPP. ^a (2 ^v) 2 6 ECRAN (100 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (2 ^v)	6AU6 (6) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (40 ^v) SUPP. ^a (40 ^v) 2 6 ECRAN (40 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (0 ^v)
6BE6 (7) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (200 ^v) CATH. (4 ^v) 2 6 ECRAN (80 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 GRILLE 3 (0 ^v)	6BA6 (8) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (150 ^v) SUPP. ^a (1 ^v) 2 6 ECRAN (80 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (1 ^v)	6AT6 (9) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 ANODE 2 CATH. (12 ^v) 2 6 ANODE 1 GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 PLAQUE (80 ^v)
6AL5 (10) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 CATH. 2 (0 ^v) ANODE 2 (0 ^v) 2 6 CATH. 1 (0 ^v 35 ^v) 1 7 ANODE 1 (0 ^v)	6AQ5 (11) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (200 ^v) CATH. (10 ^v) 2 6 ECRAN (210 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7	6AU6 (12) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (20 ^v) SUPP. ^a (MASSE) 2 6 ECRAN (25 ^v) GRILLE 1 (0 ^v) 1 7 CATH. (0 ^v)
6BA6 (13) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 PLAQUE (150 ^v) SUPP. ^a (2 ^v) 2 6 ECRAN (80 ^v) GRILLE (0 ^v) 1 7 CATH. (2 ^v)	6AL5 (14) FILT. 6 ^v 3 [~] FILT. (MASSE) 3 5 CATH. 2 (0 ^v) ANODE 2 (0 ^v) 2 6 CATH. 1 (15 ^v 20 ^v 5 ^v) 1 7 ANODE 1 (0 ^v)	6AF7 (15) 5 ECRAN (220 ^v) 6 PLAQUE 1 (60 ^v) PLAQUE 2 (60 ^v) 3 FILT. (MASSE) 2 MASSE 1 7 FILT. 6 ^v 3 [~] 8 CATH. 1 (1 ^v 5)
OB2 (16) PLAQUE (0 ^v) 1 7 CATH. (108 ^v)	5Y3 (17) PLAQUE (260 ^v) 4 5 PLAQUE (260 ^v) FILT. (280 ^v) 2 8 FILT. (280 ^v) 10	5Y3 (18) PLAQUE (260 ^v) 4 5 PLAQUE (260 ^v) FILT. (280 ^v) 2 8 FILT. (280 ^v) 10

ATELIERS DE MONTAGES ÉLECTRIQUES

54 rue du Théâtre 54

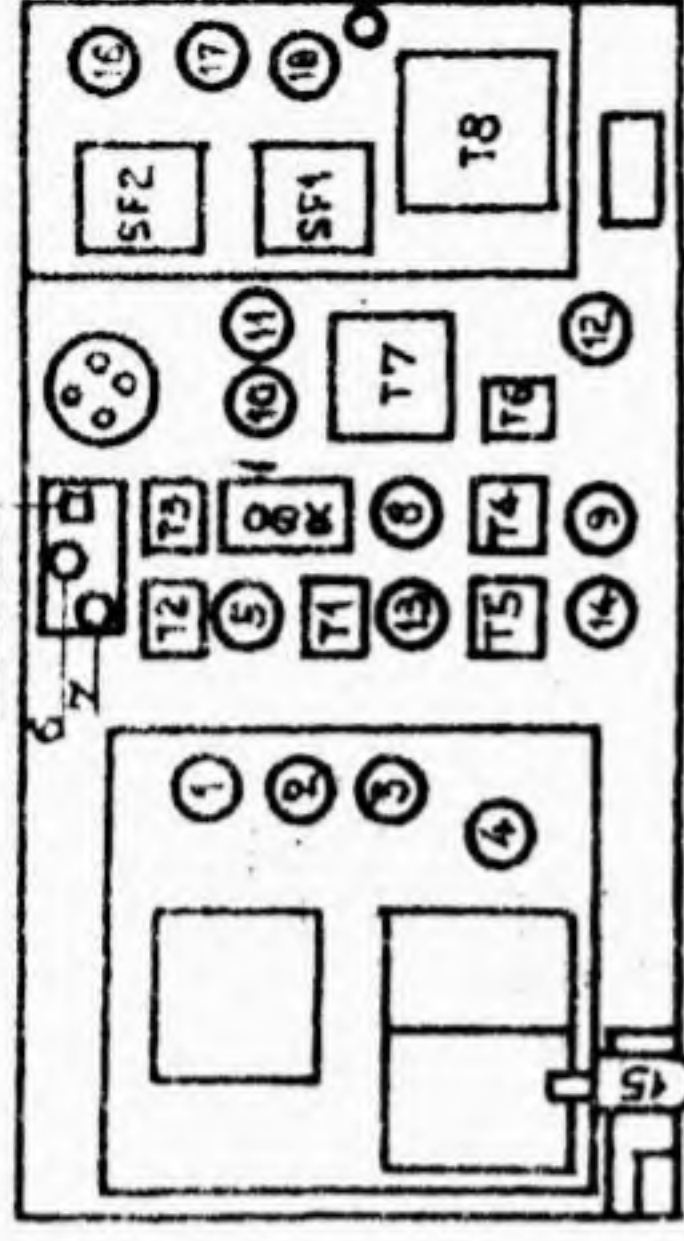PARIS — XV^e —

Valeurs des Resistances et des Condensateurs


R	Valeur en Ohms	Ruiss en Watts	R	Valeur en Ohms	Ruiss en Watts	C	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	CA	Valeur
1	22	1	49	410000	1	1	100	Ce 250	49	33	Ce 250	97	500000	P 250	1	10 pf
2	2,2 MΩ	1	50	470000	1	2	6800	Ce 250	50	25 pf	C 50	98	100000	P 250	2	4 x 21 pf
3	470.000	1	51	2200	1	3	6800	Ce 250	51	200	MG 250	99	30000	P 250	3	15 x 45 pf
4	2,2 MΩ	1	52	470000	1	4	6800	Ce 250	52	400	MG 250	100	20000	P 250	4	25 pf
5	220	1	53	470000	1	5	6800	Ce 250	53	±1% 975	MG 250	101	±3% 1800	M 250	5	15 x 45 pf
6	10.000	1	54	470000	1	6	25 pf	C 50	54	±1% 975	MG 250	102	±3% 1800	M 250	6	3/30 pf
7	2,2 MΩ	1	55	470000	1	7	100	Ce 250	55	50000	P 250	103	±3% 925	M 250	7	3/30 pf
8	100.000	1	56	330	1	8	6800	Ce 250	56	50000	P 250	104	±3% 645	M 250	8	2,2 pf
9	220	1	57	680	2	9	6800	Ce 250	57	6800	Ce 250	105	±3% 525	M 250	9	15 x 45 pf
10	47000	2	58	1500	100	10	50000	P 250	58	50000	P 250	106	±3% 365	M 250	10	3/30 pf
11	10.000	1	59	500	100	11	6800	Ce 250	59	10	Ce 250	107	±3% 300	M 250	11	3/30 pf
12	330	1	60	2200	10	12	6800	Ce 250	60	50000	P 250	108	10	Ce 250	12	2,2 pf
13	47000	1	61	32 MΩ	1	13	47	Ce 250	61	100	Ce 250	109	22	Ce 250	13	15 x 45 pf
14	1.200	1	62	10000	1	14	6800	Ce 250	62	6800	Ce 250	110	22	Ce 250	14	3/30 pf
15	22	1	63	70000	1	15	Neg. 6	Ce 250	63	400	MG 250	111	33	Ce 250	15	3/30 pf
16	47000	1	64	4700	1	16	100	Ce 250	64	200	MG 250	112	4.7	Ce 250	16	2,2 pf
17	4700	1	65	220.000	1	17	6800	Ce 250	65	200	MG 250	113	4.7	Ce 250	17	15 x 45 pf
18	470	1	66	47000	1	18	6800	Ce 250	66	400	MG 250	114	22	Ce 250	18	
19	4700	1	67	22 MΩ	1	19	6800	Ce 250	67	50000	P 250	115	68	Ce 250	19	
20	330	1	68	330	1	20	6800	Ce 250	68	470	Ce 250	116	100	Ce 250	20	
21	100.000	1	69	470000	1	21	100	MG 250	69	470	Ce 250	117	150	Ce 250	21	
22	4700	1	70	68000	2	22	200	MG 250	70	25 pf	C 50	118	330	Ce 250	22	
23	4700	1	71	470	1	23	200	MG 250	71	50000	P 250	119	470	Ce 250	23	
24	4700	1	72	22 MΩ	1	24	100	MG 250	72	50000	P 250	120	6800	Ce 250	24	
25	47000	1	73	47000	1	25	250	MG 250	73	50000	P 250	121	4.7	Ce 250	25	
26	47000	1	74	470000	1	26	6800	Ce 250	74	25 pf	C 50	122	4.7	Ce 250	26	
27	4700	1	75	1 MΩ	1	27	4.7	Ce 250	75	8 pf	P 600	123	22	Ce 250	27	
28	47000	1	76	1 MΩ	1	28	50000	P 250	76	8 pf	P 500	124	68	Ce 250	28	
29	4700	1	77	470	1	29	6800	Ce 250	77	8 pf	P 500	125	100	Ce 250	29	
30	120	1	78	4700	1	30	6800	Ce 250	78	50000	P 250	126	150	Ce 250	30	
31	120	1	79	4700	1	31	50000	P 250	79	47	Ce 250	127	330	Ce 250	31	
32	680	1	80	47	1	32	6800	Ce 250	80	50000	P 250	128	470	Ce 250	32	
33	220	1	81	220	1	33	50000	P 250	81	47	Ce 250	129	6800	Ce 250	33	
34	47	1	82	22 MΩ	1	34	100	MG 250	82	200	MG 250	130	6800	Ce 250	34	
35	220	1	83	22	1	35	200	MG 250	83	200	MG 250	131	22	Ce 250	35	
36	4700	1	84	22	1	36	200	MG 250	84	47	Ce 250	132	10	Ce 250	36	
37	33000	1	85	22	1	37	100	MG 250	85	400	MG 250	133	10	Ce 250	37	
38	33000	1	P1	2500	2 Bob	38	50000	P 250	86	10	Ce 250				38	
39	680000	1	P2	2500	2 Bob	39	10	Ce 250	87	50000	P 250				39	
40	1 MΩ	1	P3	500.000	1/2 Gr	40	10	Ce 250	88	400	MG 250				40	
41	2,2 MΩ	1	P4	10.000	2 Bob	41	6800	Ce 250	89	200	MG 250				41	
42	120	1	P5	2500	3 Bob	42	50000	P 250	90	200	MG 250				42	
43	4700	1				43	47	Ce 250	91	400	MG 250				43	
44	2 x 47000	2				44	10000	Ce 250	92	6800	Ce 250				44	
45	47	1				45	50000	P 250	93	50000	P 250				45	
46	220	1				46	50000	P 250	94	220	Ce 250				46	
47	4700	1				47	50000	P 250	95	6800	Ce 250				47	
48	47000	1				48	6800	Ce 250	96	2 pf	P 250				48	

GALLETES				COMMANDE				SEIF de Choc			
G1	COMMANDE	G12	UNIQUE	G13	SOUS GAMME	G14	UNIQUE	L1	1823/2 B		
G15 <th>COMMANDE</th> <td>G16<th>UNIQUE</th><td>G17<th>COMMANDE</th><td>G18<th>UNIQUE</th><td>L2<th>1823/2 A</th></td></td></td></td>	COMMANDE	G16 <th>UNIQUE</th> <td>G17<th>COMMANDE</th><td>G18<th>UNIQUE</th><td>L2<th>1823/2 A</th></td></td></td>	UNIQUE	G17 <th>COMMANDE</th> <td>G18<th>UNIQUE</th><td>L2<th>1823/2 A</th></td></td>	COMMANDE	G18 <th>UNIQUE</th> <td>L2<th>1823/2 A</th></td>	UNIQUE	L2 <th>1823/2 A</th>	1823/2 A		
G19 <th>GELECTIVITE</th> <td>G20<th>COMMANDE</th><td>G21<th>VCA</th><td>G22<th>UNIQUE</th><td>L3<th>2362/2</th></td></td></td></td>	GELECTIVITE	G20 <th>COMMANDE</th> <td>G21<th>VCA</th><td>G22<th>UNIQUE</th><td>L3<th>2362/2</th></td></td></td>	COMMANDE	G21 <th>VCA</th> <td>G22<th>UNIQUE</th><td>L3<th>2362/2</th></td></td>	VCA	G22 <th>UNIQUE</th> <td>L3<th>2362/2</th></td>	UNIQUE	L3 <th>2362/2</th>	2362/2		
G23 <th>COMMANDE</th> <td>G24<th>UNIQUE</th><td>G25<th>COMMANDE</th><td>G26<th>UNIQUE</th><td>L4<th>2210/1</th></td></td></td></td>	COMMANDE	G24 <th>UNIQUE</th> <td>G25<th>COMMANDE</th><td>G26<th>UNIQUE</th><td>L4<th>2210/1</th></td></td></td>	UNIQUE	G25 <th>COMMANDE</th> <td>G26<th>UNIQUE</th><td>L4<th>2210/1</th></td></td>	COMMANDE	G26 <th>UNIQUE</th> <td>L4<th>2210/1</th></td>	UNIQUE	L4 <th>2210/1</th>	2210/1		
G27 <th>COMMANDE</th> <td>G28<th>UNIQUE</th><td>G29<th>COMMANDE</th><td>G30<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G28 <th>UNIQUE</th> <td>G29<th>COMMANDE</th><td>G30<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G29 <th>COMMANDE</th> <td>G30<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G30 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G31 <th>COMMANDE</th> <td>G32<th>UNIQUE</th><td>G33<th>COMMANDE</th><td>G34<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G32 <th>UNIQUE</th> <td>G33<th>COMMANDE</th><td>G34<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G33 <th>COMMANDE</th> <td>G34<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G34 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G35 <th>COMMANDE</th> <td>G36<th>UNIQUE</th><td>G37<th>COMMANDE</th><td>G38<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G36 <th>UNIQUE</th> <td>G37<th>COMMANDE</th><td>G38<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G37 <th>COMMANDE</th> <td>G38<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G38 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G39 <th>COMMANDE</th> <td>G40<th>UNIQUE</th><td>G41<th>COMMANDE</th><td>G42<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G40 <th>UNIQUE</th> <td>G41<th>COMMANDE</th><td>G42<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G41 <th>COMMANDE</th> <td>G42<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G42 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G43 <th>COMMANDE</th> <td>G44<th>UNIQUE</th><td>G45<th>COMMANDE</th><td>G46<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G44 <th>UNIQUE</th> <td>G45<th>COMMANDE</th><td>G46<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G45 <th>COMMANDE</th> <td>G46<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G46 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G47 <th>COMMANDE</th> <td>G48<th>UNIQUE</th><td>G49<th>COMMANDE</th><td>G50<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G48 <th>UNIQUE</th> <td>G49<th>COMMANDE</th><td>G50<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G49 <th>COMMANDE</th> <td>G50<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G50 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G51 <th>COMMANDE</th> <td>G52<th>UNIQUE</th><td>G53<th>COMMANDE</th><td>G54<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G52 <th>UNIQUE</th> <td>G53<th>COMMANDE</th><td>G54<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G53 <th>COMMANDE</th> <td>G54<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G54 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G55 <th>COMMANDE</th> <td>G56<th>UNIQUE</th><td>G57<th>COMMANDE</th><td>G58<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G56 <th>UNIQUE</th> <td>G57<th>COMMANDE</th><td>G58<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G57 <th>COMMANDE</th> <td>G58<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G58 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G59 <th>COMMANDE</th> <td>G60<th>UNIQUE</th><td>G61<th>COMMANDE</th><td>G62<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G60 <th>UNIQUE</th> <td>G61<th>COMMANDE</th><td>G62<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G61 <th>COMMANDE</th> <td>G62<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G62 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G63 <th>COMMANDE</th> <td>G64<th>UNIQUE</th><td>G65<th>COMMANDE</th><td>G66<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G64 <th>UNIQUE</th> <td>G65<th>COMMANDE</th><td>G66<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G65 <th>COMMANDE</th> <td>G66<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G66 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G67 <th>COMMANDE</th> <td>G68<th>UNIQUE</th><td>G69<th>COMMANDE</th><td>G70<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G68 <th>UNIQUE</th> <td>G69<th>COMMANDE</th><td>G70<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G69 <th>COMMANDE</th> <td>G70<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G70 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G71 <th>COMMANDE</th> <td>G72<th>UNIQUE</th><td>G73<th>COMMANDE</th><td>G74<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G72 <th>UNIQUE</th> <td>G73<th>COMMANDE</th><td>G74<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G73 <th>COMMANDE</th> <td>G74<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G74 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G75 <th>COMMANDE</th> <td>G76<th>UNIQUE</th><td>G77<th>COMMANDE</th><td>G78<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G76 <th>UNIQUE</th> <td>G77<th>COMMANDE</th><td>G78<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G77 <th>COMMANDE</th> <td>G78<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G78 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G79 <th>COMMANDE</th> <td>G80<th>UNIQUE</th><td>G81<th>COMMANDE</th><td>G82<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G80 <th>UNIQUE</th> <td>G81<th>COMMANDE</th><td>G82<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G81 <th>COMMANDE</th> <td>G82<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G82 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G83 <th>COMMANDE</th> <td>G84<th>UNIQUE</th><td>G85<th>COMMANDE</th><td>G86<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G84 <th>UNIQUE</th> <td>G85<th>COMMANDE</th><td>G86<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G85 <th>COMMANDE</th> <td>G86<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G86 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G87 <th>COMMANDE</th> <td>G88<th>UNIQUE</th><td>G89<th>COMMANDE</th><td>G90<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G88 <th>UNIQUE</th> <td>G89<th>COMMANDE</th><td>G90<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G89 <th>COMMANDE</th> <td>G90<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G90 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G91 <th>COMMANDE</th> <td>G92<th>UNIQUE</th><td>G93<th>COMMANDE</th><td>G94<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G92 <th>UNIQUE</th> <td>G93<th>COMMANDE</th><td>G94<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G93 <th>COMMANDE</th> <td>G94<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G94 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G95 <th>COMMANDE</th> <td>G96<th>UNIQUE</th><td>G97<th>COMMANDE</th><td>G98<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G96 <th>UNIQUE</th> <td>G97<th>COMMANDE</th><td>G98<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G97 <th>COMMANDE</th> <td>G98<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G98 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G99 <th>COMMANDE</th> <td>G100<th>UNIQUE</th><td>G101<th>COMMANDE</th><td>G102<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G100 <th>UNIQUE</th> <td>G101<th>COMMANDE</th><td>G102<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G101 <th>COMMANDE</th> <td>G102<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G102 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G103 <th>COMMANDE</th> <td>G104<th>UNIQUE</th><td>G105<th>COMMANDE</th><td>G106<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G104 <th>UNIQUE</th> <td>G105<th>COMMANDE</th><td>G106<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G105 <th>COMMANDE</th> <td>G106<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G106 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G107 <th>COMMANDE</th> <td>G108<th>UNIQUE</th><td>G109<th>COMMANDE</th><td>G110<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G108 <th>UNIQUE</th> <td>G109<th>COMMANDE</th><td>G110<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G109 <th>COMMANDE</th> <td>G110<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G110 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G111 <th>COMMANDE</th> <td>G112<th>UNIQUE</th><td>G113<th>COMMANDE</th><td>G114<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G112 <th>UNIQUE</th> <td>G113<th>COMMANDE</th><td>G114<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G113 <th>COMMANDE</th> <td>G114<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G114 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G115 <th>COMMANDE</th> <td>G116<th>UNIQUE</th><td>G117<th>COMMANDE</th><td>G118<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G116 <th>UNIQUE</th> <td>G117<th>COMMANDE</th><td>G118<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G117 <th>COMMANDE</th> <td>G118<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G118 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G119 <th>COMMANDE</th> <td>G120<th>UNIQUE</th><td>G121<th>COMMANDE</th><td>G122<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G120 <th>UNIQUE</th> <td>G121<th>COMMANDE</th><td>G122<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G121 <th>COMMANDE</th> <td>G122<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G122 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G123 <th>COMMANDE</th> <td>G124<th>UNIQUE</th><td>G125<th>COMMANDE</th><td>G126<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G124 <th>UNIQUE</th> <td>G125<th>COMMANDE</th><td>G126<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G125 <th>COMMANDE</th> <td>G126<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G126 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G127 <th>COMMANDE</th> <td>G128<th>UNIQUE</th><td>G129<th>COMMANDE</th><td>G130<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G128 <th>UNIQUE</th> <td>G129<th>COMMANDE</th><td>G130<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G129 <th>COMMANDE</th> <td>G130<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G130 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G131 <th>COMMANDE</th> <td>G132<th>UNIQUE</th><td>G133<th>COMMANDE</th><td>G134<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G132 <th>UNIQUE</th> <td>G133<th>COMMANDE</th><td>G134<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G133 <th>COMMANDE</th> <td>G134<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G134 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G135 <th>COMMANDE</th> <td>G136<th>UNIQUE</th><td>G137<th>COMMANDE</th><td>G138<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G136 <th>UNIQUE</th> <td>G137<th>COMMANDE</th><td>G138<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G137 <th>COMMANDE</th> <td>G138<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G138 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G139 <th>COMMANDE</th> <td>G140<th>UNIQUE</th><td>G141<th>COMMANDE</th><td>G142<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G140 <th>UNIQUE</th> <td>G141<th>COMMANDE</th><td>G142<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G141 <th>COMMANDE</th> <td>G142<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G142 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G143 <th>COMMANDE</th> <td>G144<th>UNIQUE</th><td>G145<th>COMMANDE</th><td>G146<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G144 <th>UNIQUE</th> <td>G145<th>COMMANDE</th><td>G146<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G145 <th>COMMANDE</th> <td>G146<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G146 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G147 <th>COMMANDE</th> <td>G148<th>UNIQUE</th><td>G149<th>COMMANDE</th><td>G150<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G148 <th>UNIQUE</th> <td>G149<th>COMMANDE</th><td>G150<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G149 <th>COMMANDE</th> <td>G150<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G150 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G151 <th>COMMANDE</th> <td>G152<th>UNIQUE</th><td>G153<th>COMMANDE</th><td>G154<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G152 <th>UNIQUE</th> <td>G153<th>COMMANDE</th><td>G154<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G153 <th>COMMANDE</th> <td>G154<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G154 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G155 <th>COMMANDE</th> <td>G156<th>UNIQUE</th><td>G157<th>COMMANDE</th><td>G158<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G156 <th>UNIQUE</th> <td>G157<th>COMMANDE</th><td>G158<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G157 <th>COMMANDE</th> <td>G158<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G158 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G159 <th>COMMANDE</th> <td>G160<th>UNIQUE</th><td>G161<th>COMMANDE</th><td>G162<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G160 <th>UNIQUE</th> <td>G161<th>COMMANDE</th><td>G162<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G161 <th>COMMANDE</th> <td>G162<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G162 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G163 <th>COMMANDE</th> <td>G164<th>UNIQUE</th><td>G165<th>COMMANDE</th><td>G166<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G164 <th>UNIQUE</th> <td>G165<th>COMMANDE</th><td>G166<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G165 <th>COMMANDE</th> <td>G166<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G166 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G167 <th>COMMANDE</th> <td>G168<th>UNIQUE</th><td>G169<th>COMMANDE</th><td>G170<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G168 <th>UNIQUE</th> <td>G169<th>COMMANDE</th><td>G170<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G169 <th>COMMANDE</th> <td>G170<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G170 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G171 <th>COMMANDE</th> <td>G172<th>UNIQUE</th><td>G173<th>COMMANDE</th><td>G174<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G172 <th>UNIQUE</th> <td>G173<th>COMMANDE</th><td>G174<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G173 <th>COMMANDE</th> <td>G174<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G174 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G175 <th>COMMANDE</th> <td>G176<th>UNIQUE</th><td>G177<th>COMMANDE</th><td>G178<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G176 <th>UNIQUE</th> <td>G177<th>COMMANDE</th><td>G178<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G177 <th>COMMANDE</th> <td>G178<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G178 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G179 <th>COMMANDE</th> <td>G180<th>UNIQUE</th><td>G181<th>COMMANDE</th><td>G182<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G180 <th>UNIQUE</th> <td>G181<th>COMMANDE</th><td>G182<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G181 <th>COMMANDE</th> <td>G182<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G182 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G183 <th>COMMANDE</th> <td>G184<th>UNIQUE</th><td>G185<th>COMMANDE</th><td>G186<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G184 <th>UNIQUE</th> <td>G185<th>COMMANDE</th><td>G186<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G185 <th>COMMANDE</th> <td>G186<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G186 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G187 <th>COMMANDE</th> <td>G188<th>UNIQUE</th><td>G189<th>COMMANDE</th><td>G190<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G188 <th>UNIQUE</th> <td>G189<th>COMMANDE</th><td>G190<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G189 <th>COMMANDE</th> <td>G190<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G190 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G191 <th>COMMANDE</th> <td>G192<th>UNIQUE</th><td>G193<th>COMMANDE</th><td>G194<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G192 <th>UNIQUE</th> <td>G193<th>COMMANDE</th><td>G194<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G193 <th>COMMANDE</th> <td>G194<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G194 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G195 <th>COMMANDE</th> <td>G196<th>UNIQUE</th><td>G197<th>COMMANDE</th><td>G198<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G196 <th>UNIQUE</th> <td>G197<th>COMMANDE</th><td>G198<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G197 <th>COMMANDE</th> <td>G198<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G198 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G199 <th>COMMANDE</th> <td>G200<th>UNIQUE</th><td>G201<th>COMMANDE</th><td>G202<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G200 <th>UNIQUE</th> <td>G201<th>COMMANDE</th><td>G202<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G201 <th>COMMANDE</th> <td>G202<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G202 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G203 <th>COMMANDE</th> <td>G204<th>UNIQUE</th><td>G205<th>COMMANDE</th><td>G206<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G204 <th>UNIQUE</th> <td>G205<th>COMMANDE</th><td>G206<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G205 <th>COMMANDE</th> <td>G206<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G206 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G207 <th>COMMANDE</th> <td>G208<th>UNIQUE</th><td>G209<th>COMMANDE</th><td>G210<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G208 <th>UNIQUE</th> <td>G209<th>COMMANDE</th><td>G210<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G209 <th>COMMANDE</th> <td>G210<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G210 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G211 <th>COMMANDE</th> <td>G212<th>UNIQUE</th><td>G213<th>COMMANDE</th><td>G214<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G212 <th>UNIQUE</th> <td>G213<th>COMMANDE</th><td>G214<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G213 <th>COMMANDE</th> <td>G214<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G214 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G215 <th>COMMANDE</th> <td>G216<th>UNIQUE</th><td>G217<th>COMMANDE</th><td>G218<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G216 <th>UNIQUE</th> <td>G217<th>COMMANDE</th><td>G218<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G217 <th>COMMANDE</th> <td>G218<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G218 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G219 <th>COMMANDE</th> <td>G220<th>UNIQUE</th><td>G221<th>COMMANDE</th><td>G222<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G220 <th>UNIQUE</th> <td>G221<th>COMMANDE</th><td>G222<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G221 <th>COMMANDE</th> <td>G222<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G222 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G223 <th>COMMANDE</th> <td>G224<th>UNIQUE</th><td>G225<th>COMMANDE</th><td>G226<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G224 <th>UNIQUE</th> <td>G225<th>COMMANDE</th><td>G226<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G225 <th>COMMANDE</th> <td>G226<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G226 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G227 <th>COMMANDE</th> <td>G228<th>UNIQUE</th><td>G229<th>COMMANDE</th><td>G230<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G228 <th>UNIQUE</th> <td>G229<th>COMMANDE</th><td>G230<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G229 <th>COMMANDE</th> <td>G230<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G230 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G231 <th>COMMANDE</th> <td>G232<th>UNIQUE</th><td>G233<th>COMMANDE</th><td>G234<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G232 <th>UNIQUE</th> <td>G233<th>COMMANDE</th><td>G234<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G233 <th>COMMANDE</th> <td>G234<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G234 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G235 <th>COMMANDE</th> <td>G236<th>UNIQUE</th><td>G237<th>COMMANDE</th><td>G238<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G236 <th>UNIQUE</th> <td>G237<th>COMMANDE</th><td>G238<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G237 <th>COMMANDE</th> <td>G238<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G238 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G239 <th>COMMANDE</th> <td>G240<th>UNIQUE</th><td>G241<th>COMMANDE</th><td>G242<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G240 <th>UNIQUE</th> <td>G241<th>COMMANDE</th><td>G242<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G241 <th>COMMANDE</th> <td>G242<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G242 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G243 <th>COMMANDE</th> <td>G244<th>UNIQUE</th><td>G245<th>COMMANDE</th><td>G246<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G244 <th>UNIQUE</th> <td>G245<th>COMMANDE</th><td>G246<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G245 <th>COMMANDE</th> <td>G246<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G246 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G247 <th>COMMANDE</th> <td>G248<th>UNIQUE</th><td>G249<th>COMMANDE</th><td>G250<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G248 <th>UNIQUE</th> <td>G249<th>COMMANDE</th><td>G250<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G249 <th>COMMANDE</th> <td>G250<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G250 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G251 <th>COMMANDE</th> <td>G252<th>UNIQUE</th><td>G253<th>COMMANDE</th><td>G254<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G252 <th>UNIQUE</th> <td>G253<th>COMMANDE</th><td>G254<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G253 <th>COMMANDE</th> <td>G254<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G254 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G255 <th>COMMANDE</th> <td>G256<th>UNIQUE</th><td>G257<th>COMMANDE</th><td>G258<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G256 <th>UNIQUE</th> <td>G257<th>COMMANDE</th><td>G258<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G257 <th>COMMANDE</th> <td>G258<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G258 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G259 <th>COMMANDE</th> <td>G260<th>UNIQUE</th><td>G261<th>COMMANDE</th><td>G262<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G260 <th>UNIQUE</th> <td>G261<th>COMMANDE</th><td>G262<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G261 <th>COMMANDE</th> <td>G262<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G262 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G263 <th>COMMANDE</th> <td>G264<th>UNIQUE</th><td>G265<th>COMMANDE</th><td>G266<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G264 <th>UNIQUE</th> <td>G265<th>COMMANDE</th><td>G266<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G265 <th>COMMANDE</th> <td>G266<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G266 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G267 <th>COMMANDE</th> <td>G268<th>UNIQUE</th><td>G269<th>COMMANDE</th><td>G270<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G268 <th>UNIQUE</th> <td>G269<th>COMMANDE</th><td>G270<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G269 <th>COMMANDE</th> <td>G270<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G270 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G271 <th>COMMANDE</th> <td>G272<th>UNIQUE</th><td>G273<th>COMMANDE</th><td>G274<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G272 <th>UNIQUE</th> <td>G273<th>COMMANDE</th><td>G274<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G273 <th>COMMANDE</th> <td>G274<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G274 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G275 <th>COMMANDE</th> <td>G276<th>UNIQUE</th><td>G277<th>COMMANDE</th><td>G278<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G276 <th>UNIQUE</th> <td>G277<th>COMMANDE</th><td>G278<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G277 <th>COMMANDE</th> <td>G278<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G278 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G279 <th>COMMANDE</th> <td>G280<th>UNIQUE</th><td>G281<th>COMMANDE</th><td>G282<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G280 <th>UNIQUE</th> <td>G281<th>COMMANDE</th><td>G282<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G281 <th>COMMANDE</th> <td>G282<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G282 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G283 <th>COMMANDE</th> <td>G284<th>UNIQUE</th><td>G285<th>COMMANDE</th><td>G286<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G284 <th>UNIQUE</th> <td>G285<th>COMMANDE</th><td>G286<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G285 <th>COMMANDE</th> <td>G286<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G286 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G287 <th>COMMANDE</th> <td>G288<th>UNIQUE</th><td>G289<th>COMMANDE</th><td>G290<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G288 <th>UNIQUE</th> <td>G289<th>COMMANDE</th><td>G290<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G289 <th>COMMANDE</th> <td>G290<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G290 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G291 <th>COMMANDE</th> <td>G292<th>UNIQUE</th><td>G293<th>COMMANDE</th><td>G294<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G292 <th>UNIQUE</th> <td>G293<th>COMMANDE</th><td>G294<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G293 <th>COMMANDE</th> <td>G294<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G294 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G295 <th>COMMANDE</th> <td>G296<th>UNIQUE</th><td>G297<th>COMMANDE</th><td>G298<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G296 <th>UNIQUE</th> <td>G297<th>COMMANDE</th><td>G298<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G297 <th>COMMANDE</th> <td>G298<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G298 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G299 <th>COMMANDE</th> <td>G300<th>UNIQUE</th><td>G301<th>COMMANDE</th><td>G302<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G300 <th>UNIQUE</th> <td>G301<th>COMMANDE</th><td>G302<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G301 <th>COMMANDE</th> <td>G302<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G302 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G303 <th>COMMANDE</th> <td>G304<th>UNIQUE</th><td>G305<th>COMMANDE</th><td>G306<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G304 <th>UNIQUE</th> <td>G305<th>COMMANDE</th><td>G306<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G305 <th>COMMANDE</th> <td>G306<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G306 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G307 <th>COMMANDE</th> <td>G308<th>UNIQUE</th><td>G309<th>COMMANDE</th><td>G310<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G308 <th>UNIQUE</th> <td>G309<th>COMMANDE</th><td>G310<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G309 <th>COMMANDE</th> <td>G310<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G310 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G311 <th>COMMANDE</th> <td>G312<th>UNIQUE</th><td>G313<th>COMMANDE</th><td>G314<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G312 <th>UNIQUE</th> <td>G313<th>COMMANDE</th><td>G314<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G313 <th>COMMANDE</th> <td>G314<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G314 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G315 <th>COMMANDE</th> <td>G316<th>UNIQUE</th><td>G317<th>COMMANDE</th><td>G318<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G316 <th>UNIQUE</th> <td>G317<th>COMMANDE</th><td>G318<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G317 <th>COMMANDE</th> <td>G318<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G318 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G319 <th>COMMANDE</th> <td>G320<th>UNIQUE</th><td>G321<th>COMMANDE</th><td>G322<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G320 <th>UNIQUE</th> <td>G321<th>COMMANDE</th><td>G322<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G321 <th>COMMANDE</th> <td>G322<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G322 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G323 <th>COMMANDE</th> <td>G324<th>UNIQUE</th><td>G325<th>COMMANDE</th><td>G326<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td></td>	COMMANDE	G324 <th>UNIQUE</th> <td>G325<th>COMMANDE</th><td>G326<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td></td>	UNIQUE	G325 <th>COMMANDE</th> <td>G326<th>UNIQUE</th><td></td><td></td></td>	COMMANDE	G326 <th>UNIQUE</th> <td></td> <td></td>	UNIQUE				
G3											

EPTEUR A.M.E.


TYPE 7G.1680 MA

PI.539

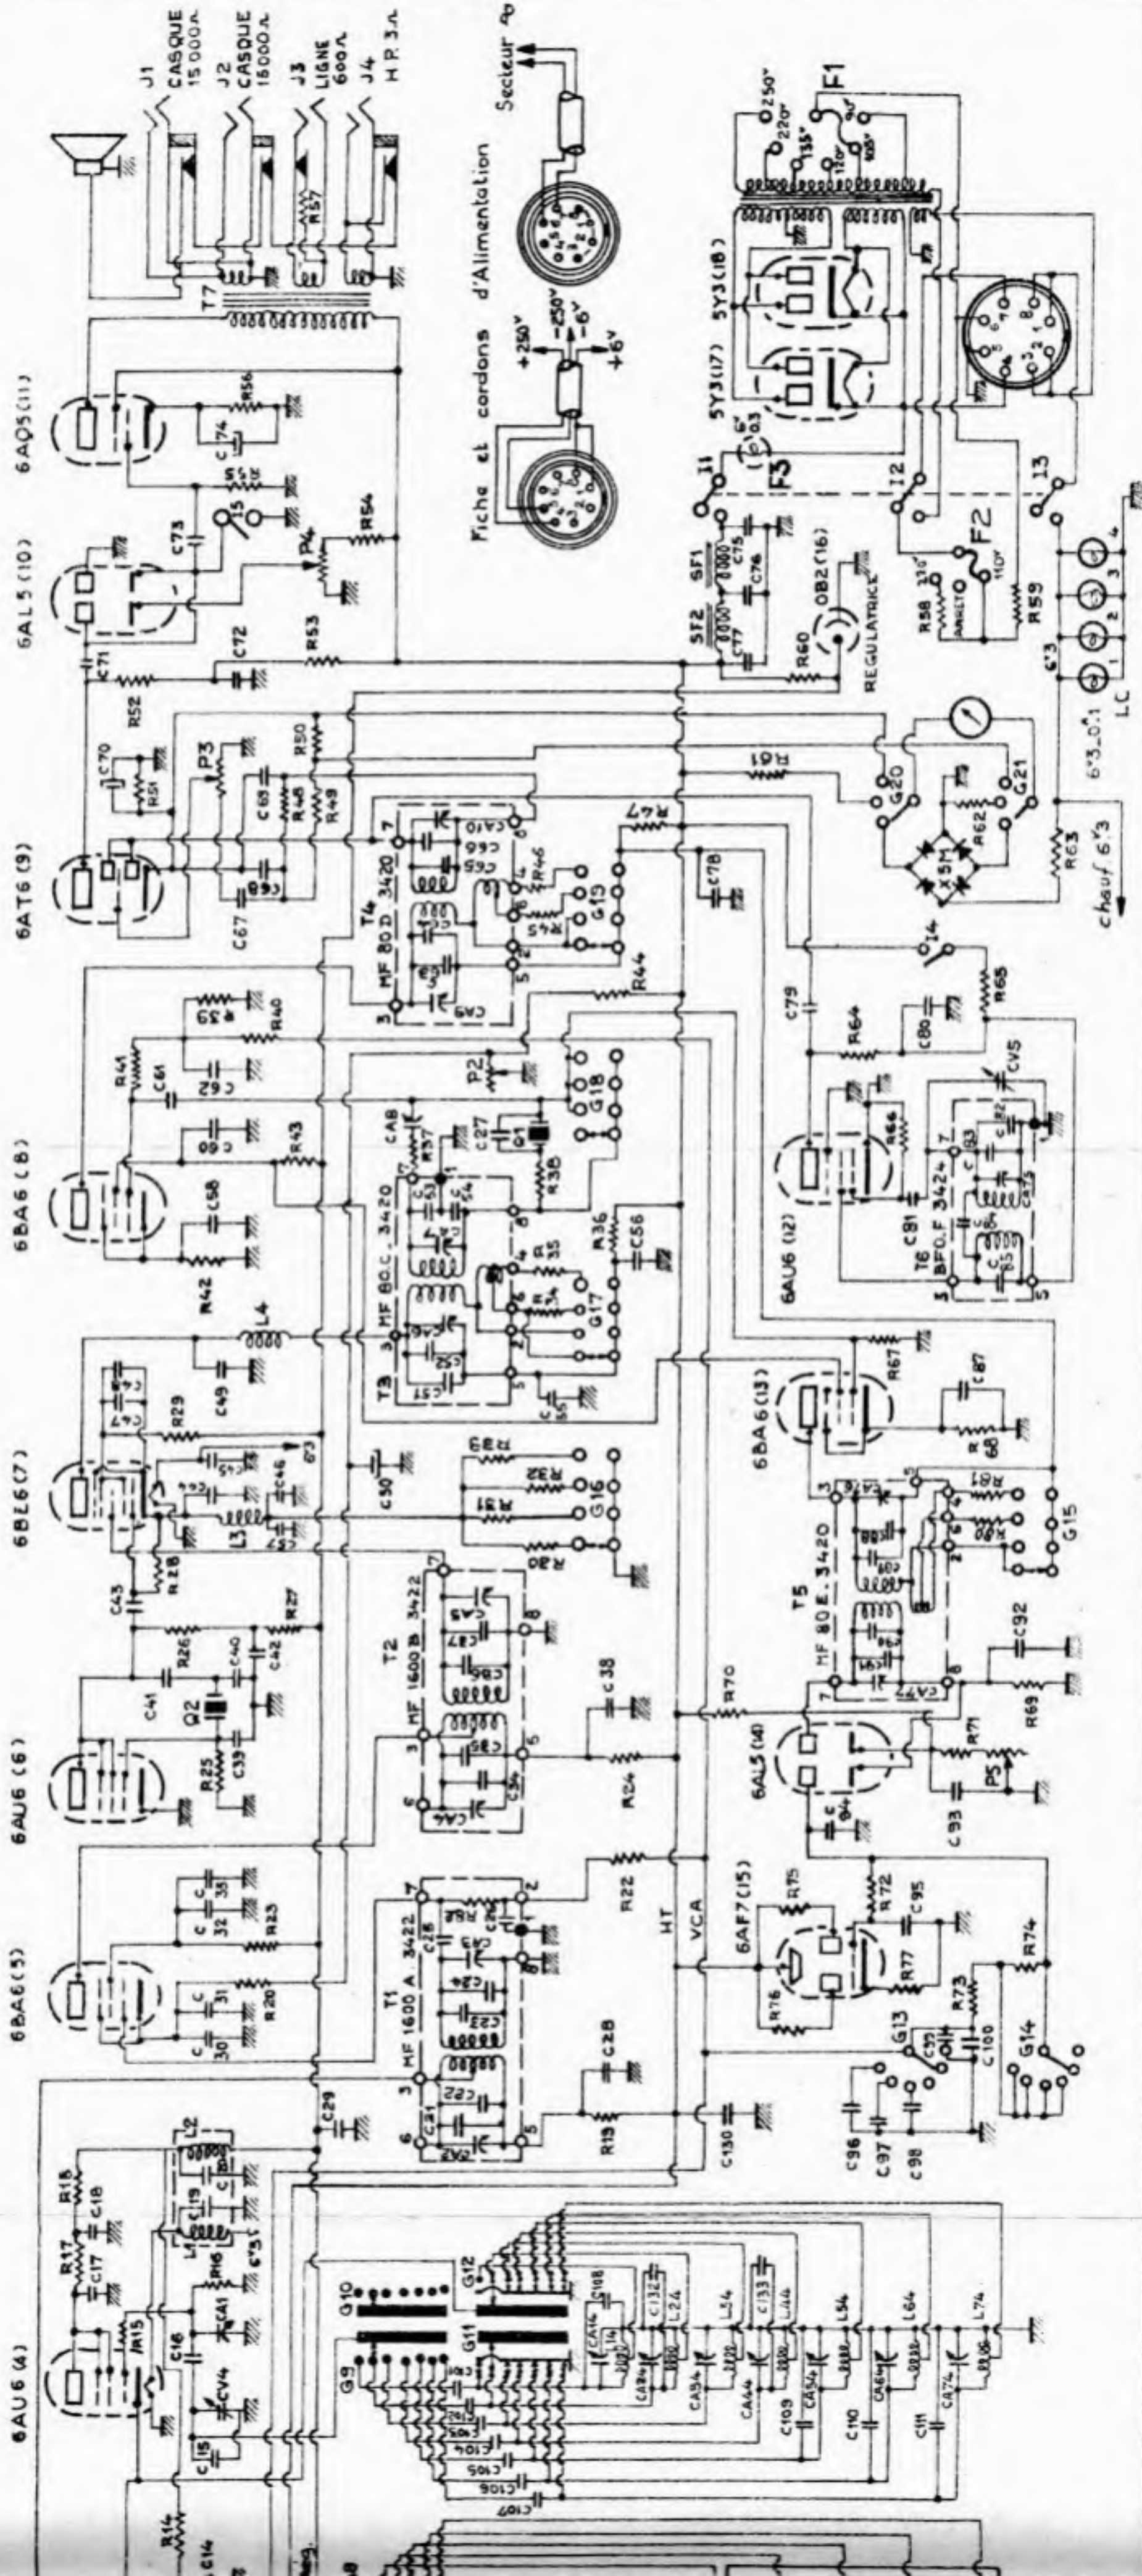


Ed 2-14.11.52
Ed 3-21.11.52
Ed 4-12.12.52

ATELIERS DE MONTAGES ELECTRIQUES
54 rue du Théâtre 54
PARIS — XV^e

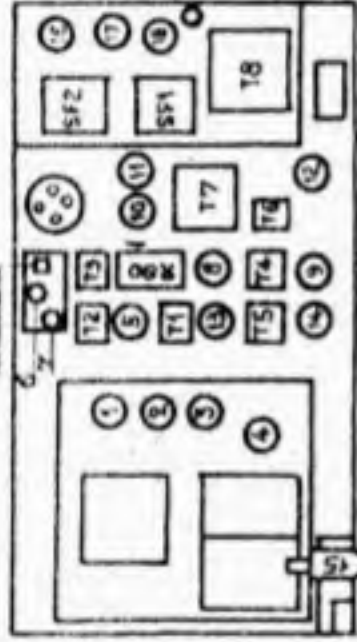


RECEPTEUR

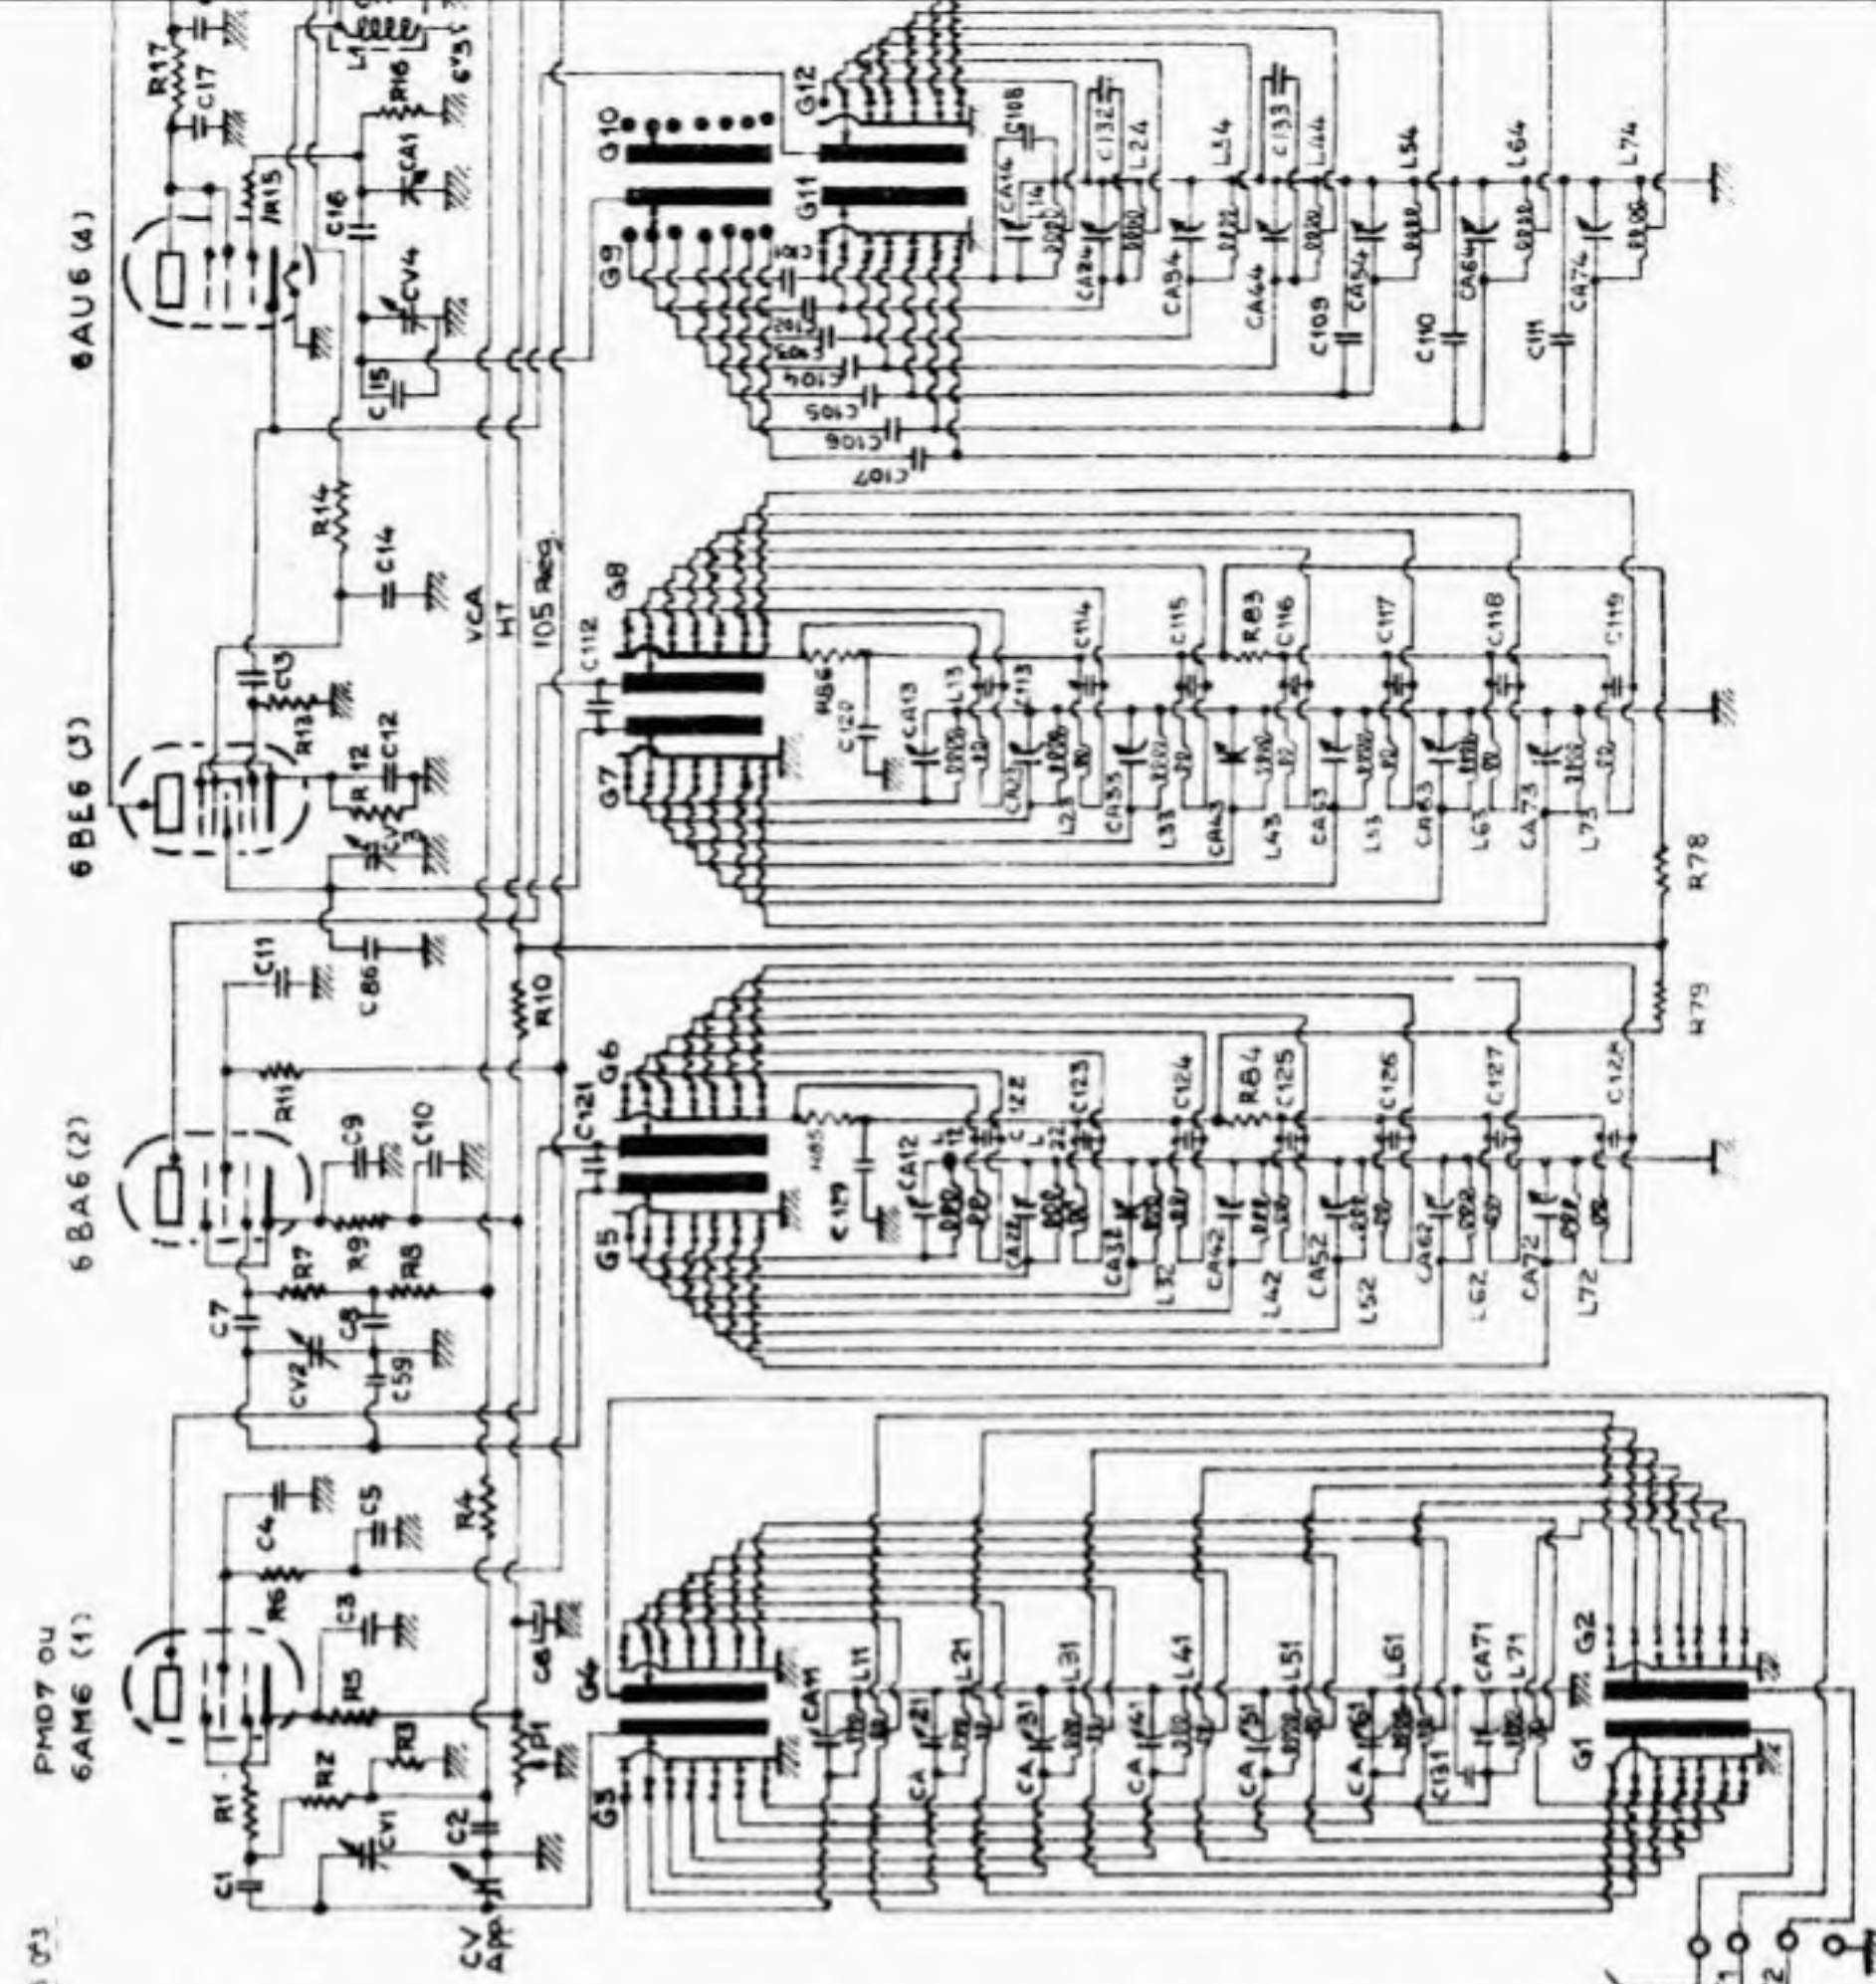

Valeurs des Resistances et des Condensateurs


R	Ruiss. en Ohms	R en Ohms	Puiss. en Watts	C	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	CA	Valeur
1	22	49	10000	1	100	250V	49	100	250V	1	100	250V	1	10 pF
2	22M	50	47000	2	6800	250V	50	6800	250V	2	4 x 21 pF	2	2	4 x 21 pF
3	470000	51	2200	3	6800	250V	51	200	100V	3	15 x 45 pF	3	3	15 x 45 pF
4	22M	52	47000	4	6800	250V	52	400	100V	4	25 pF	4	4	25 pF
5	220	53	47000	5	2500	250V	53	100	100V	5	15 x 45 pF	5	5	15 x 45 pF
6	100000	54	47000	6	2500	250V	54	100	100V	6	25 pF	6	6	25 pF
7	22M	55	47000	7	100	250V	55	100	100V	7	15 x 45 pF	7	7	15 x 45 pF
8	100000	56	47000	8	6800	250V	56	6800	250V	8	3/30 pF	8	8	3/30 pF
9	220	57	880	9	6800	250V	57	6800	250V	9	3/30 pF	9	9	3/30 pF
10	47000	58	1500	10	50000	250V	58	50000	250V	10	3/30 pF	10	10	3/30 pF
11	100000	59	500	11	6800	250V	59	6800	250V	11	3/30 pF	11	11	3/30 pF
12	380	60	2200	12	6800	250V	60	6800	250V	12	3/30 pF	12	12	3/30 pF
13	47000	61	3200	13	47	250V	61	47	250V	13	3/30 pF	13	13	3/30 pF
14	1200	62	10000	14	6800	250V	62	6800	250V	14	3/30 pF	14	14	3/30 pF
15	22	63	70000	15	100	250V	63	100	250V	15	3/30 pF	15	15	3/30 pF
16	47000	64	4700	16	100	250V	64	200	100V	16	2.5 pF	16	16	2.5 pF
17	47000	65	220000	17	6800	250V	65	200	100V	17	15 x 45 pF	17	17	15 x 45 pF
18	4700	66	47000	18	6800	250V	66	400	100V	18	2.5 pF	18	18	2.5 pF
19	4700	67	22M	19	6800	250V	67	50000	250V	19	15 x 45 pF	19	19	15 x 45 pF
20	330	68	330	20	6800	250V	68	470	250V	20	15 x 45 pF	20	20	15 x 45 pF
21	100000	69	470000	21	100	250V	69	470	250V	21	15 x 45 pF	21	21	15 x 45 pF
22	4700	70	68000	22	100	250V	70	2500	250V	22	15 x 45 pF	22	22	15 x 45 pF
23	4700	71	470	23	100	250V	71	50000	250V	23	15 x 45 pF	23	23	15 x 45 pF
24	47000	72	22M	24	100	250V	72	50000	250V	24	15 x 45 pF	24	24	15 x 45 pF
25	47000	73	47000	25	250	250V	73	50000	250V	25	15 x 45 pF	25	25	15 x 45 pF
26	47000	74	470000	26	6800	250V	74	2500	250V	26	15 x 45 pF	26	26	15 x 45 pF
27	4700	75	1M	27	47	250V	75	2500	250V	27	15 x 45 pF	27	27	15 x 45 pF
28	47000	76	1M	28	50000	250V	76	800	250V	28	15 x 45 pF	28	28	15 x 45 pF
29	4700	77	470	29	6800	250V	77	800	250V	29	15 x 45 pF	29	29	15 x 45 pF
30	120	78	4700	30	6800	250V	78	50000	250V	30	15 x 45 pF	30	30	15 x 45 pF
31	120	79	4700	31	50000	250V	79	47	250V	31	15 x 45 pF	31	31	15 x 45 pF
32	880	80	47	32	6800	250V	80	47	250V	32	15 x 45 pF	32	32	15 x 45 pF
33	220	81	220	33	50000	250V	81	47	250V	33	15 x 45 pF	33	33	15 x 45 pF
34	47	82	22M	34	400	100V	82	200	100V	34	15 x 45 pF	34	34	15 x 45 pF
35	220	83	22	35	200	100V	83	200	100V	35	15 x 45 pF	35	35	15 x 45 pF
36	4700	84	22	36	200	100V	84	47	250V	36	15 x 45 pF	36	36	15 x 45 pF
37	33000	85	22	37	100	100V	85	400	100V	37	15 x 45 pF	37	37	15 x 45 pF
38	33000	86	2500	38	50000	250V	86	10	250V	38	15 x 45 pF	38	38	15 x 45 pF
39	680000	87	2500	39	10	250V	87	50000	250V	39	15 x 45 pF	39	39	15 x 45 pF
40	1M	88	2500	40	10	250V	88	400	100V	40	15 x 45 pF	40	40	15 x 45 pF
41	22M	89	10000	41	6800	250V	89	200	100V	41	15 x 45 pF	41	41	15 x 45 pF
42	120	90	2500	42	50000	250V	90	200	100V	42	15 x 45 pF	42	42	15 x 45 pF
43	4700	91	2500	43	47	250V	91	400	100V	43	15 x 45 pF	43	43	15 x 45 pF
44	247000	92	10000	44	10000	250V	92	6800	250V	44	15 x 45 pF	44	44	15 x 45 pF
45	47	93	50000	45	50000	250V	93	50000	250V	45	15 x 45 pF	45	45	15 x 45 pF
46	220	94	50000	46	50000	250V	94	220	250V	46	15 x 45 pF	46	46	15 x 45 pF
47	4700	95	50000	47	50000	250V	95	6800	250V	47	15 x 45 pF	47	47	15 x 45 pF
48	47000	96	6800	48	6800	250V	96	200	100V	48	15 x 45 pF	48	48	15 x 45 pF

CA	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	C	Valeur	Tension Service	CA	Valeur	Tension Service
1	10 pF	250V	1	10 pF	250V	1	10 pF	250V	1	10 pF	250V
2	4 x 21 pF	250V	2	4 x 21 pF	250V	2	4 x 21 pF	250V	2	4 x 21 pF	250V
3	15 x 45 pF	250V	3	15 x 45 pF	250V	3	15 x 45 pF	250V	3	15 x 45 pF	250V
4	25 pF	250V	4	25 pF	250V	4	25 pF	250V	4	25 pF	250V
5	15 x 45 pF	250V	5	15 x 45 pF	250V	5	15 x 45 pF	250V	5	15 x 45 pF	250V
6	25 pF	250V	6	25 pF	250V	6	25 pF	250V	6	25 pF	250V
7	15 x 45 pF	250V	7	15 x 45 pF	250V	7	15 x 45 pF	250V	7	15 x 45 pF	250V
8	3/30 pF	250V	8	3/30 pF	250V	8	3/30 pF	250V	8	3/30 pF	250V
9	3/30 pF	250V	9	3/30 pF	250V	9	3/30 pF	250V	9	3/30 pF	250V
10	3/30 pF	250V	10	3/30 pF	250V	10	3/30 pF	250V	10	3/30 pF	250V
11	3/30 pF	250V	11	3/30 pF	250V	11	3/30 pF	250V	11	3/30 pF	250V
12	3/30 pF	250V	12	3/30 pF	250V	12	3/30 pF	250V	12	3/30 pF	250V
13	3/30 pF	250V	13	3/30 pF	250V	13	3/30 pF	250V	13	3/30 pF	250V
14	3/30 pF	250V	14	3/30 pF	250V	14	3/30 pF	250V	14	3/30 pF	250V
15	3/30 pF	250V	15	3/30 pF	250V	15	3/30 pF	250V	15	3/30 pF	250V
16	2.5 pF	250V	16	2.5 pF	250V	16	2.5 pF	250V	16	2.5 pF	250V
17	15 x 45 pF	250V	17	15 x 45 pF	250V	17	15 x 45 pF	250V	17	15 x 45 pF	250V
18	2.5 pF	250V	18	2.5 pF	250V	18	2.5 pF	250V	18	2.5 pF	250V
19	15 x 45 pF	250V	19	15 x 45 pF	250V	19	15 x 45 pF	250V	19	15 x 45 pF	250V
20	15 x 45 pF	250V	20	15 x 45 pF	250V	20	15 x 45 pF	250V	20	15 x 45 pF	250V
21	15 x 45 pF	250V	21	15 x 45 pF	250V	21	15 x 45 pF	250V	21	15 x 45 pF	250V
22	15 x 45 pF	250V	22	15 x 45 pF	250V	22	15 x 45 pF	250V	22	15 x 45 pF	250V
23	15 x 45 pF	250V	23	15 x 45 pF	250V	23	15 x 45 pF	250V	23	15 x 45 pF	250V
24	15 x 45 pF	250V	24	15 x 45 pF	250V	24	15 x 45 pF	250V	24	15 x 45 pF	250V
25	15 x 45 pF	250V	25	15 x 45 pF	250V	25	15 x 45 pF	250V	25	15 x 45 pF	250V
26	15 x 45 pF	250V	26	15 x 45 pF	250V	26	15 x 45 pF	250V	26	15 x 45 pF	250V
27	15 x 45 pF	250V	27	15 x 45 pF	250V	27	15 x 45 pF	250V	27	15 x 45 pF	250V
28	15 x 45 pF	250V	28	15 x 45 pF	250V	28	15 x 45 pF	250V	28	15 x 45 pF	250V
29	15 x 45 pF	250V	29	15 x 45 pF	250V	29	15 x 45 pF	250V	29	15 x 45 pF	250V
30	15 x 45 pF	250V	30	15 x 45 pF	250V	30	15 x 45 pF	250V	30	15 x 45 pF	250V
31	15 x 45 pF	250V	31	15 x 45 pF	250V	31	15 x 45 pF	250V	31	15 x 45 pF	250V
32	15 x 45 pF	250V	32	15 x 45 pF	250V	32	15 x 45 pF	250V	32	15 x 45 pF	250V
33	15 x 45 pF	250V	33	15 x 45 pF	250V	33	15 x 45 pF	250V	33	15 x 45 pF	250V
34	15 x 45 pF	250V	34	15 x 45 pF	250V	34	15 x 45 pF	250V	34	15 x 45 pF	250V
35	15 x 45 pF	250V	35	15 x 45 pF	250V	35	15 x 45 pF	250V	35	15 x 45 pF	250V
36	15 x 45 pF	250V	36	15 x 45 pF	250V	36	15 x 45 pF	250V	36	15 x 45 pF	250V
37	15 x 45 pF	250V	37	15 x 45 pF	250V	37	15 x 45 pF	250V	37	15 x 45 pF	250V
38	15 x 45 pF	250V	38	15 x 45 pF	250V	38	15 x 45 pF	250V	38	15 x 45 pF	250V
39	15 x 45 pF	250V	39	15 x 45 pF	250V	39	15 x 45 pF	250V	39	15 x 45 pF	250V
40	15 x 45 pF	250V	40	15 x 45 pF	250V	40	15 x 45 pF	250V	40	15 x 45 pF	250V
41	15 x 45 pF	250V	41	15 x 45 pF	250V	41	15 x 45 pF	250V	41	15 x 45 pF	250V
42	15 x 45 pF	250V	42	15 x 45 pF	250V	42	15 x 45 pF	250V	42	15 x 45 pF	250V
43	15 x 45 pF	250V	43	15 x 45 pF	250V	43	15 x 45 pF	250V	43	15 x 45 pF	250V
44	15 x 45 pF	250V	44	15 x 45 pF	250V	44	15 x 45 pF	250V	44	15 x 45 pF	250V

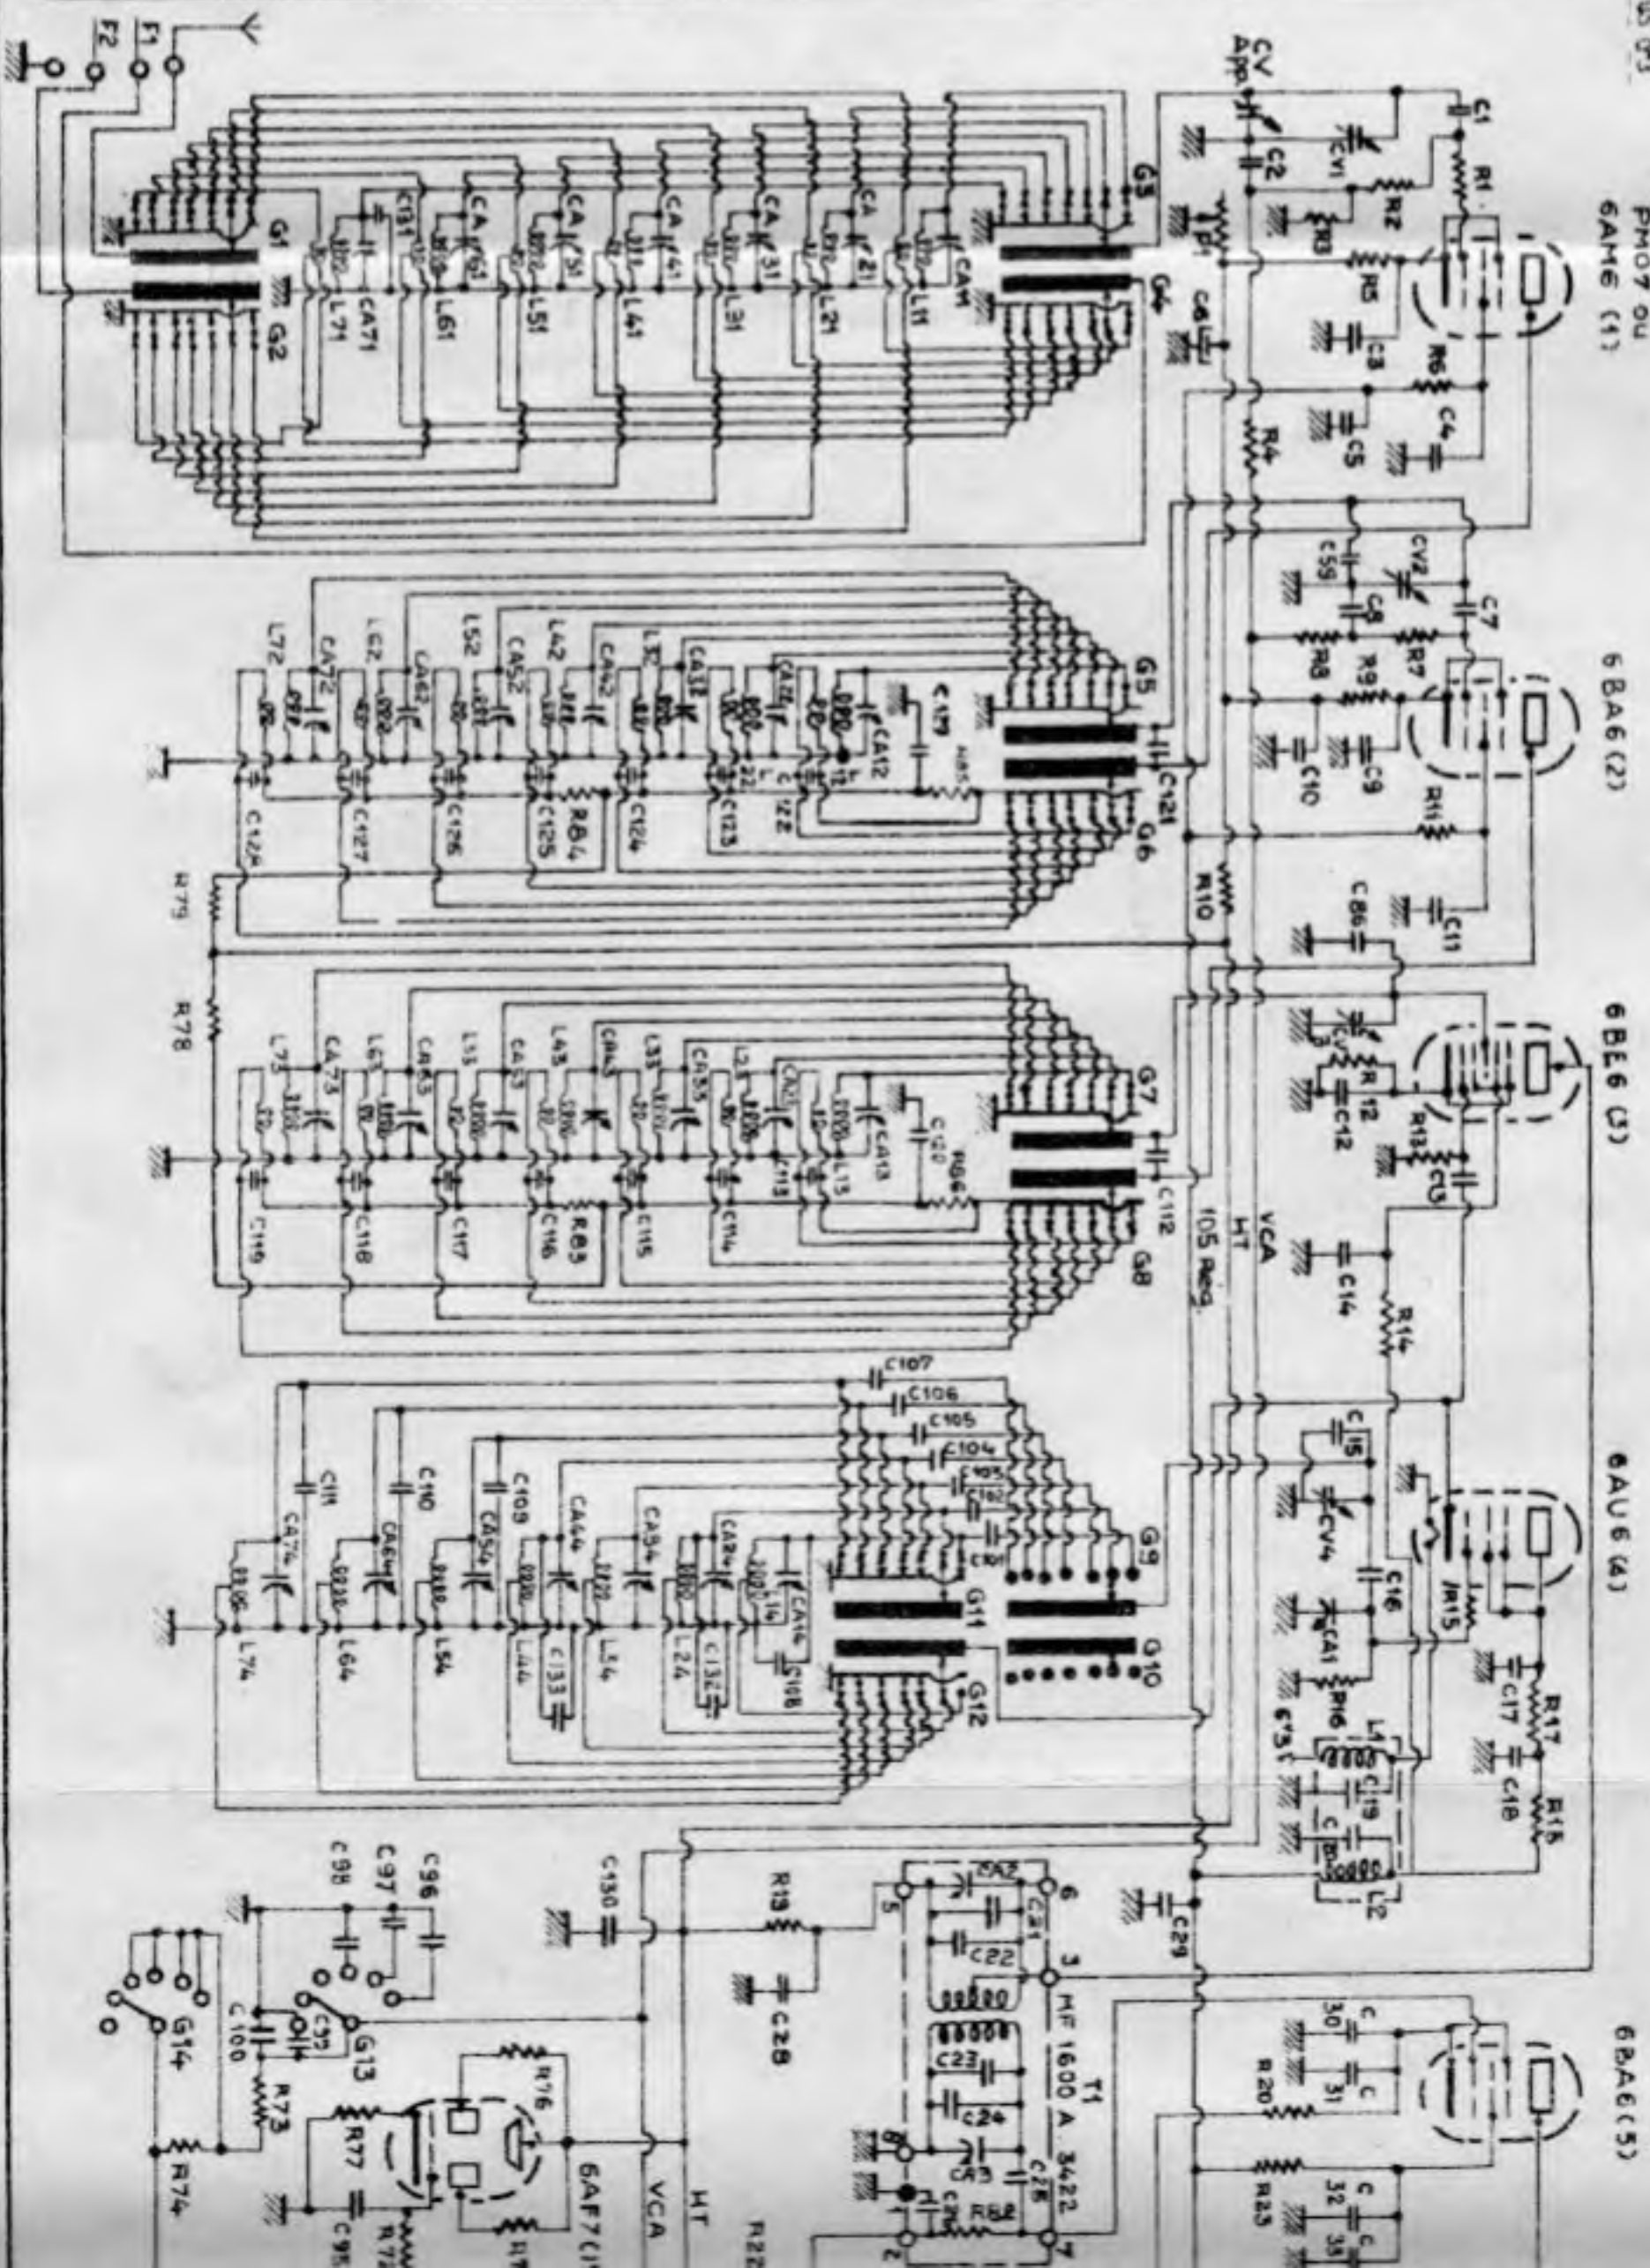


RECEPTEUR AME - TYPE 7G. 1680MA

Vue Avant

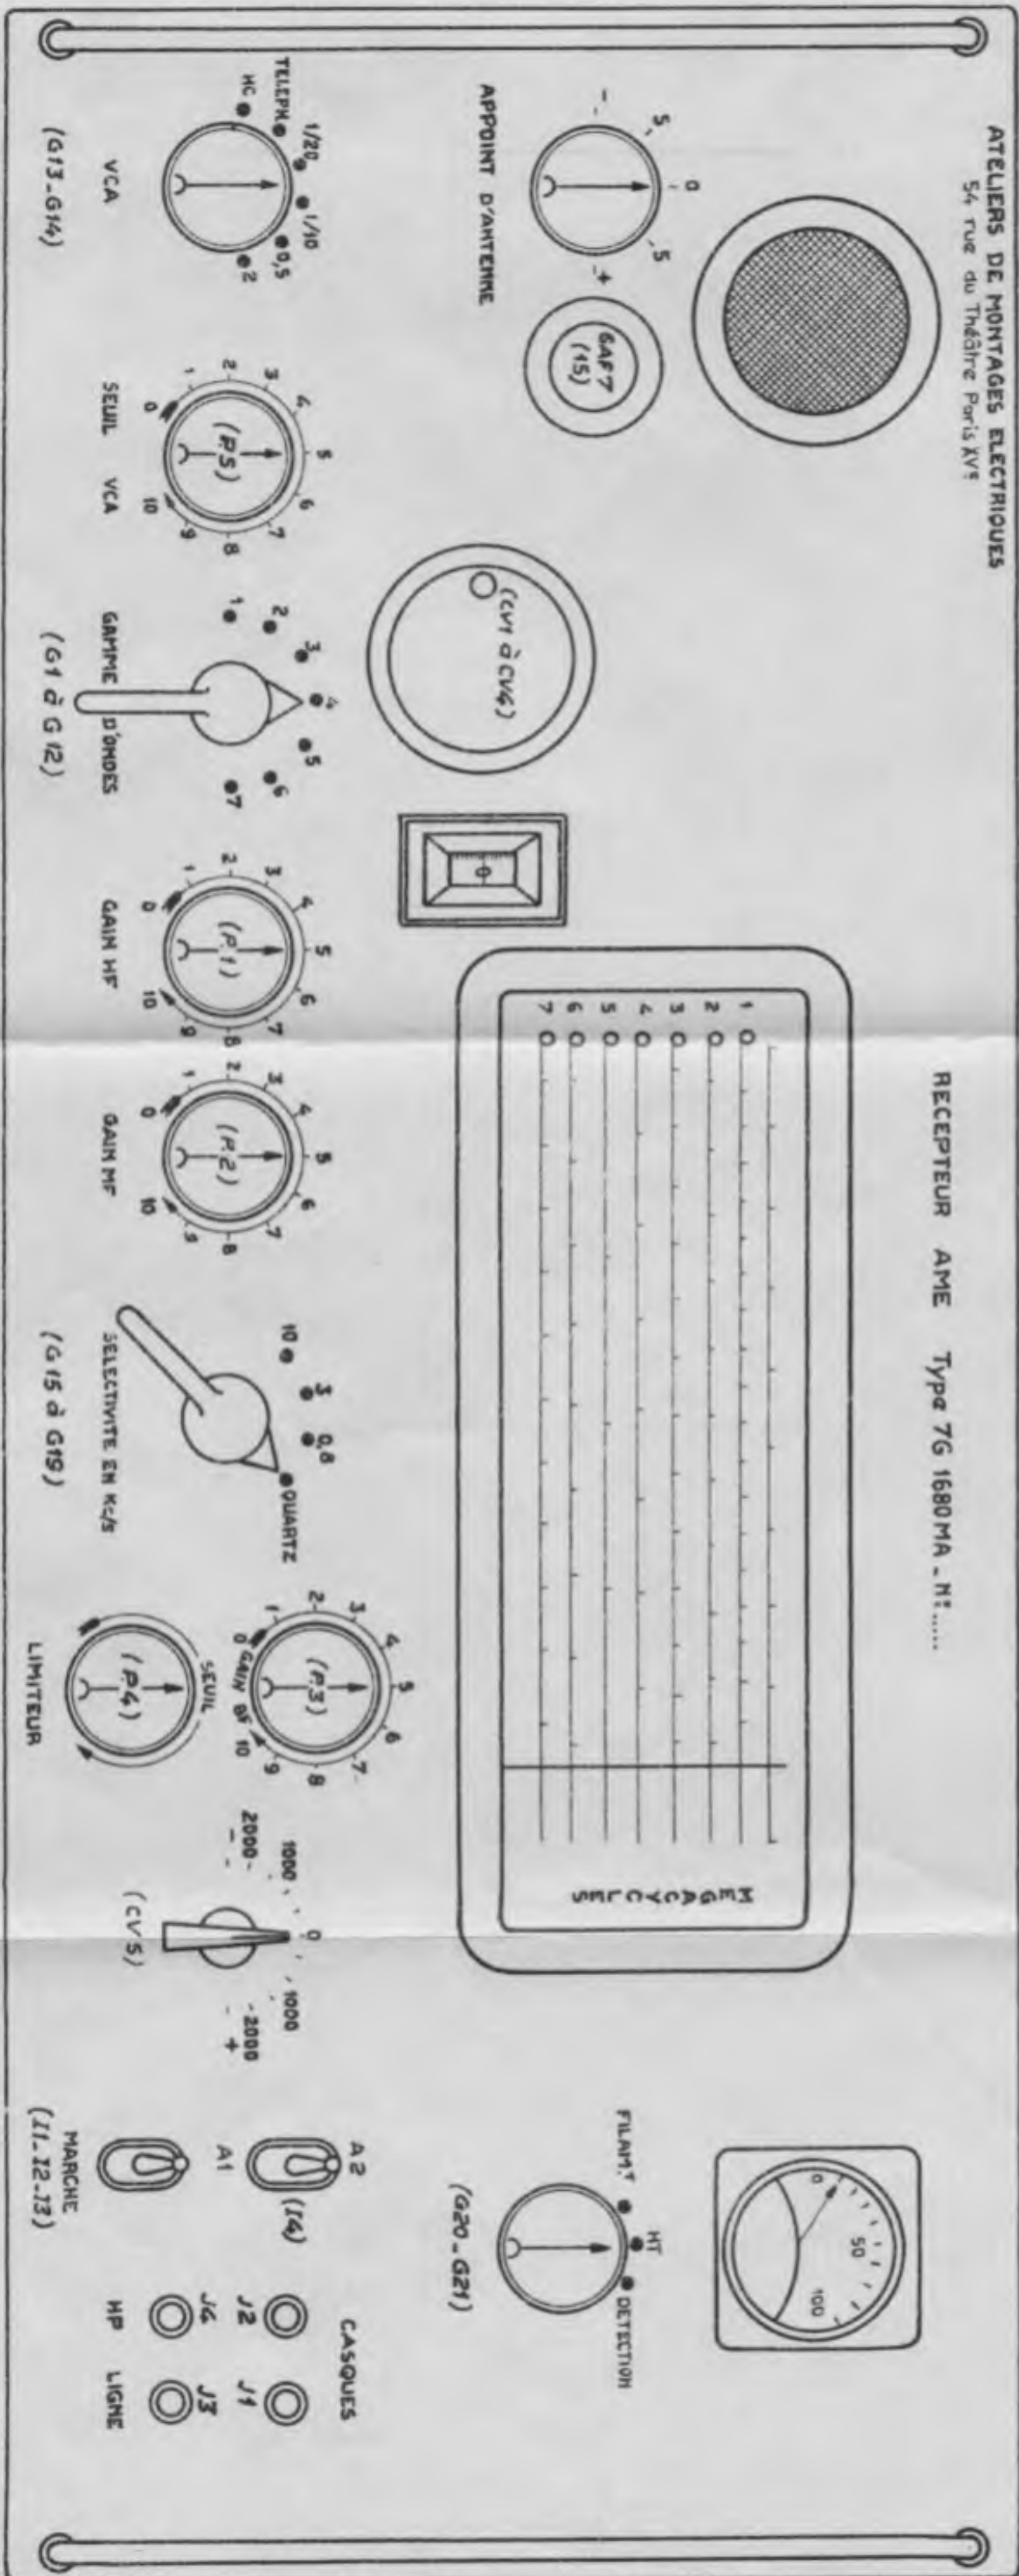

RECEPTEUR AME - TYPE 7G 1680MA


Vue de dessous

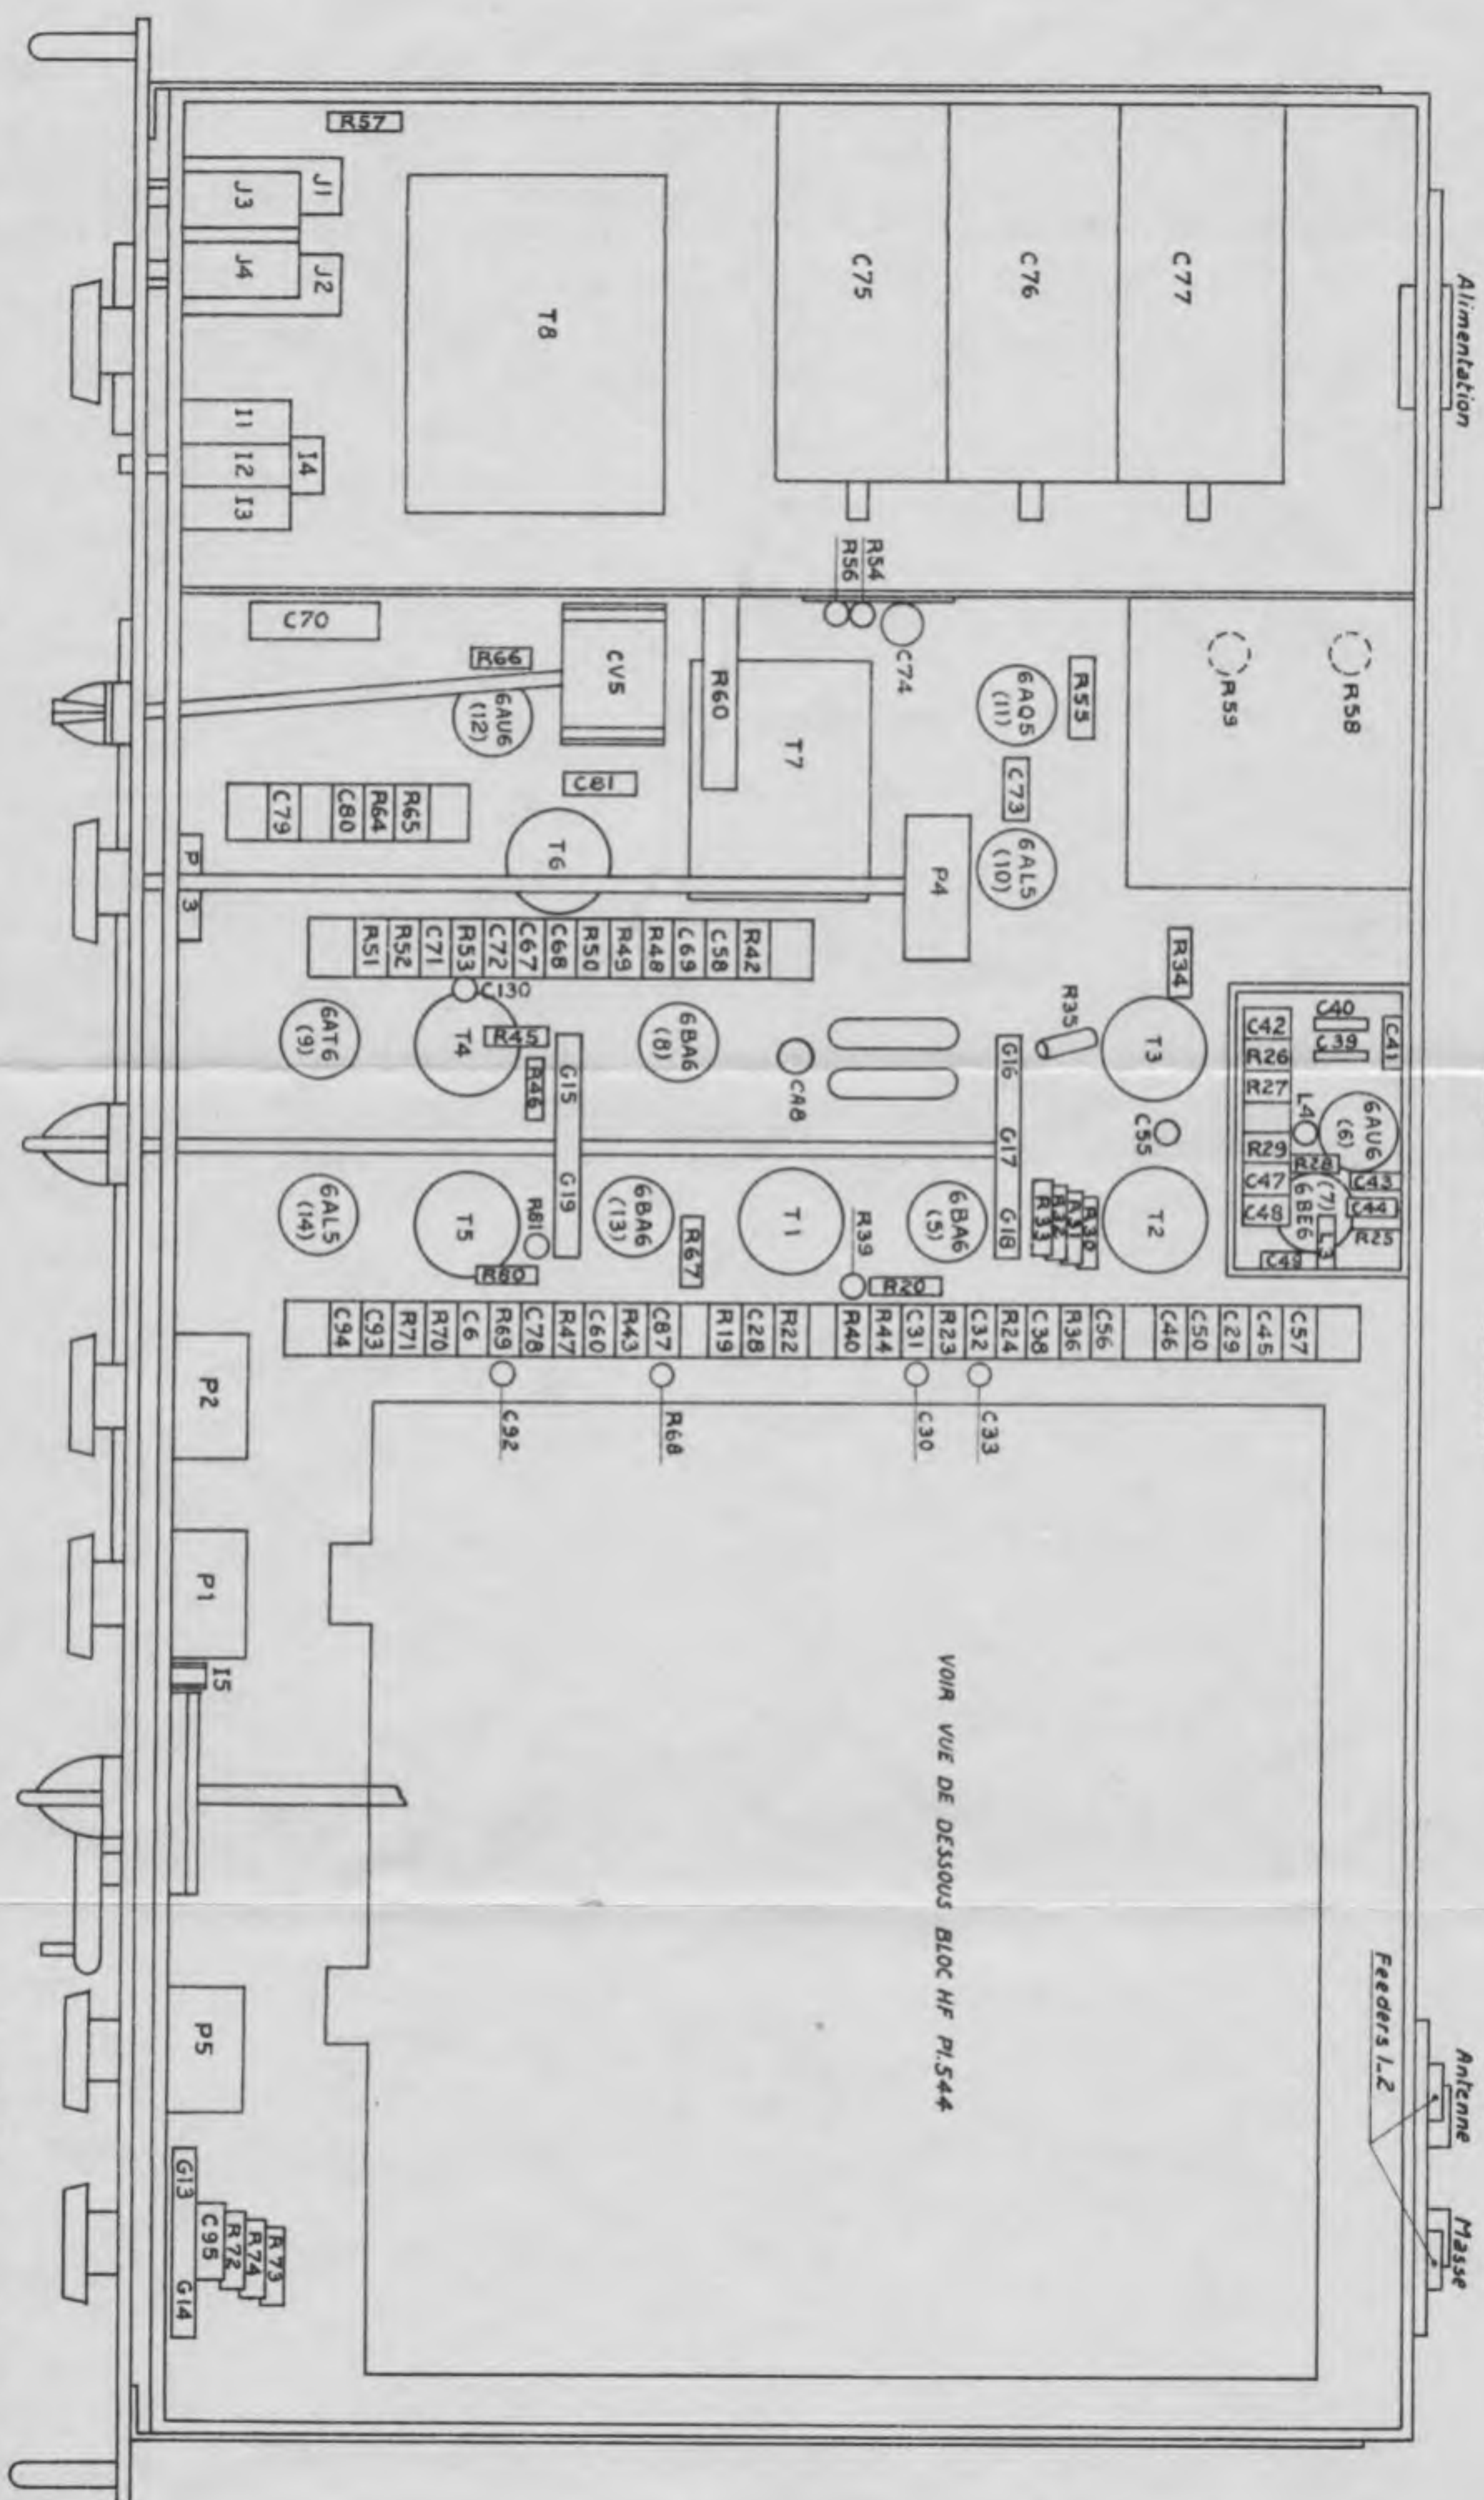

VOIR VUE DE DESSOUS BLOC HF PL544


RECEPTEUR Type 7G1680MA

COURBES DE SELECTIVITE M.F.

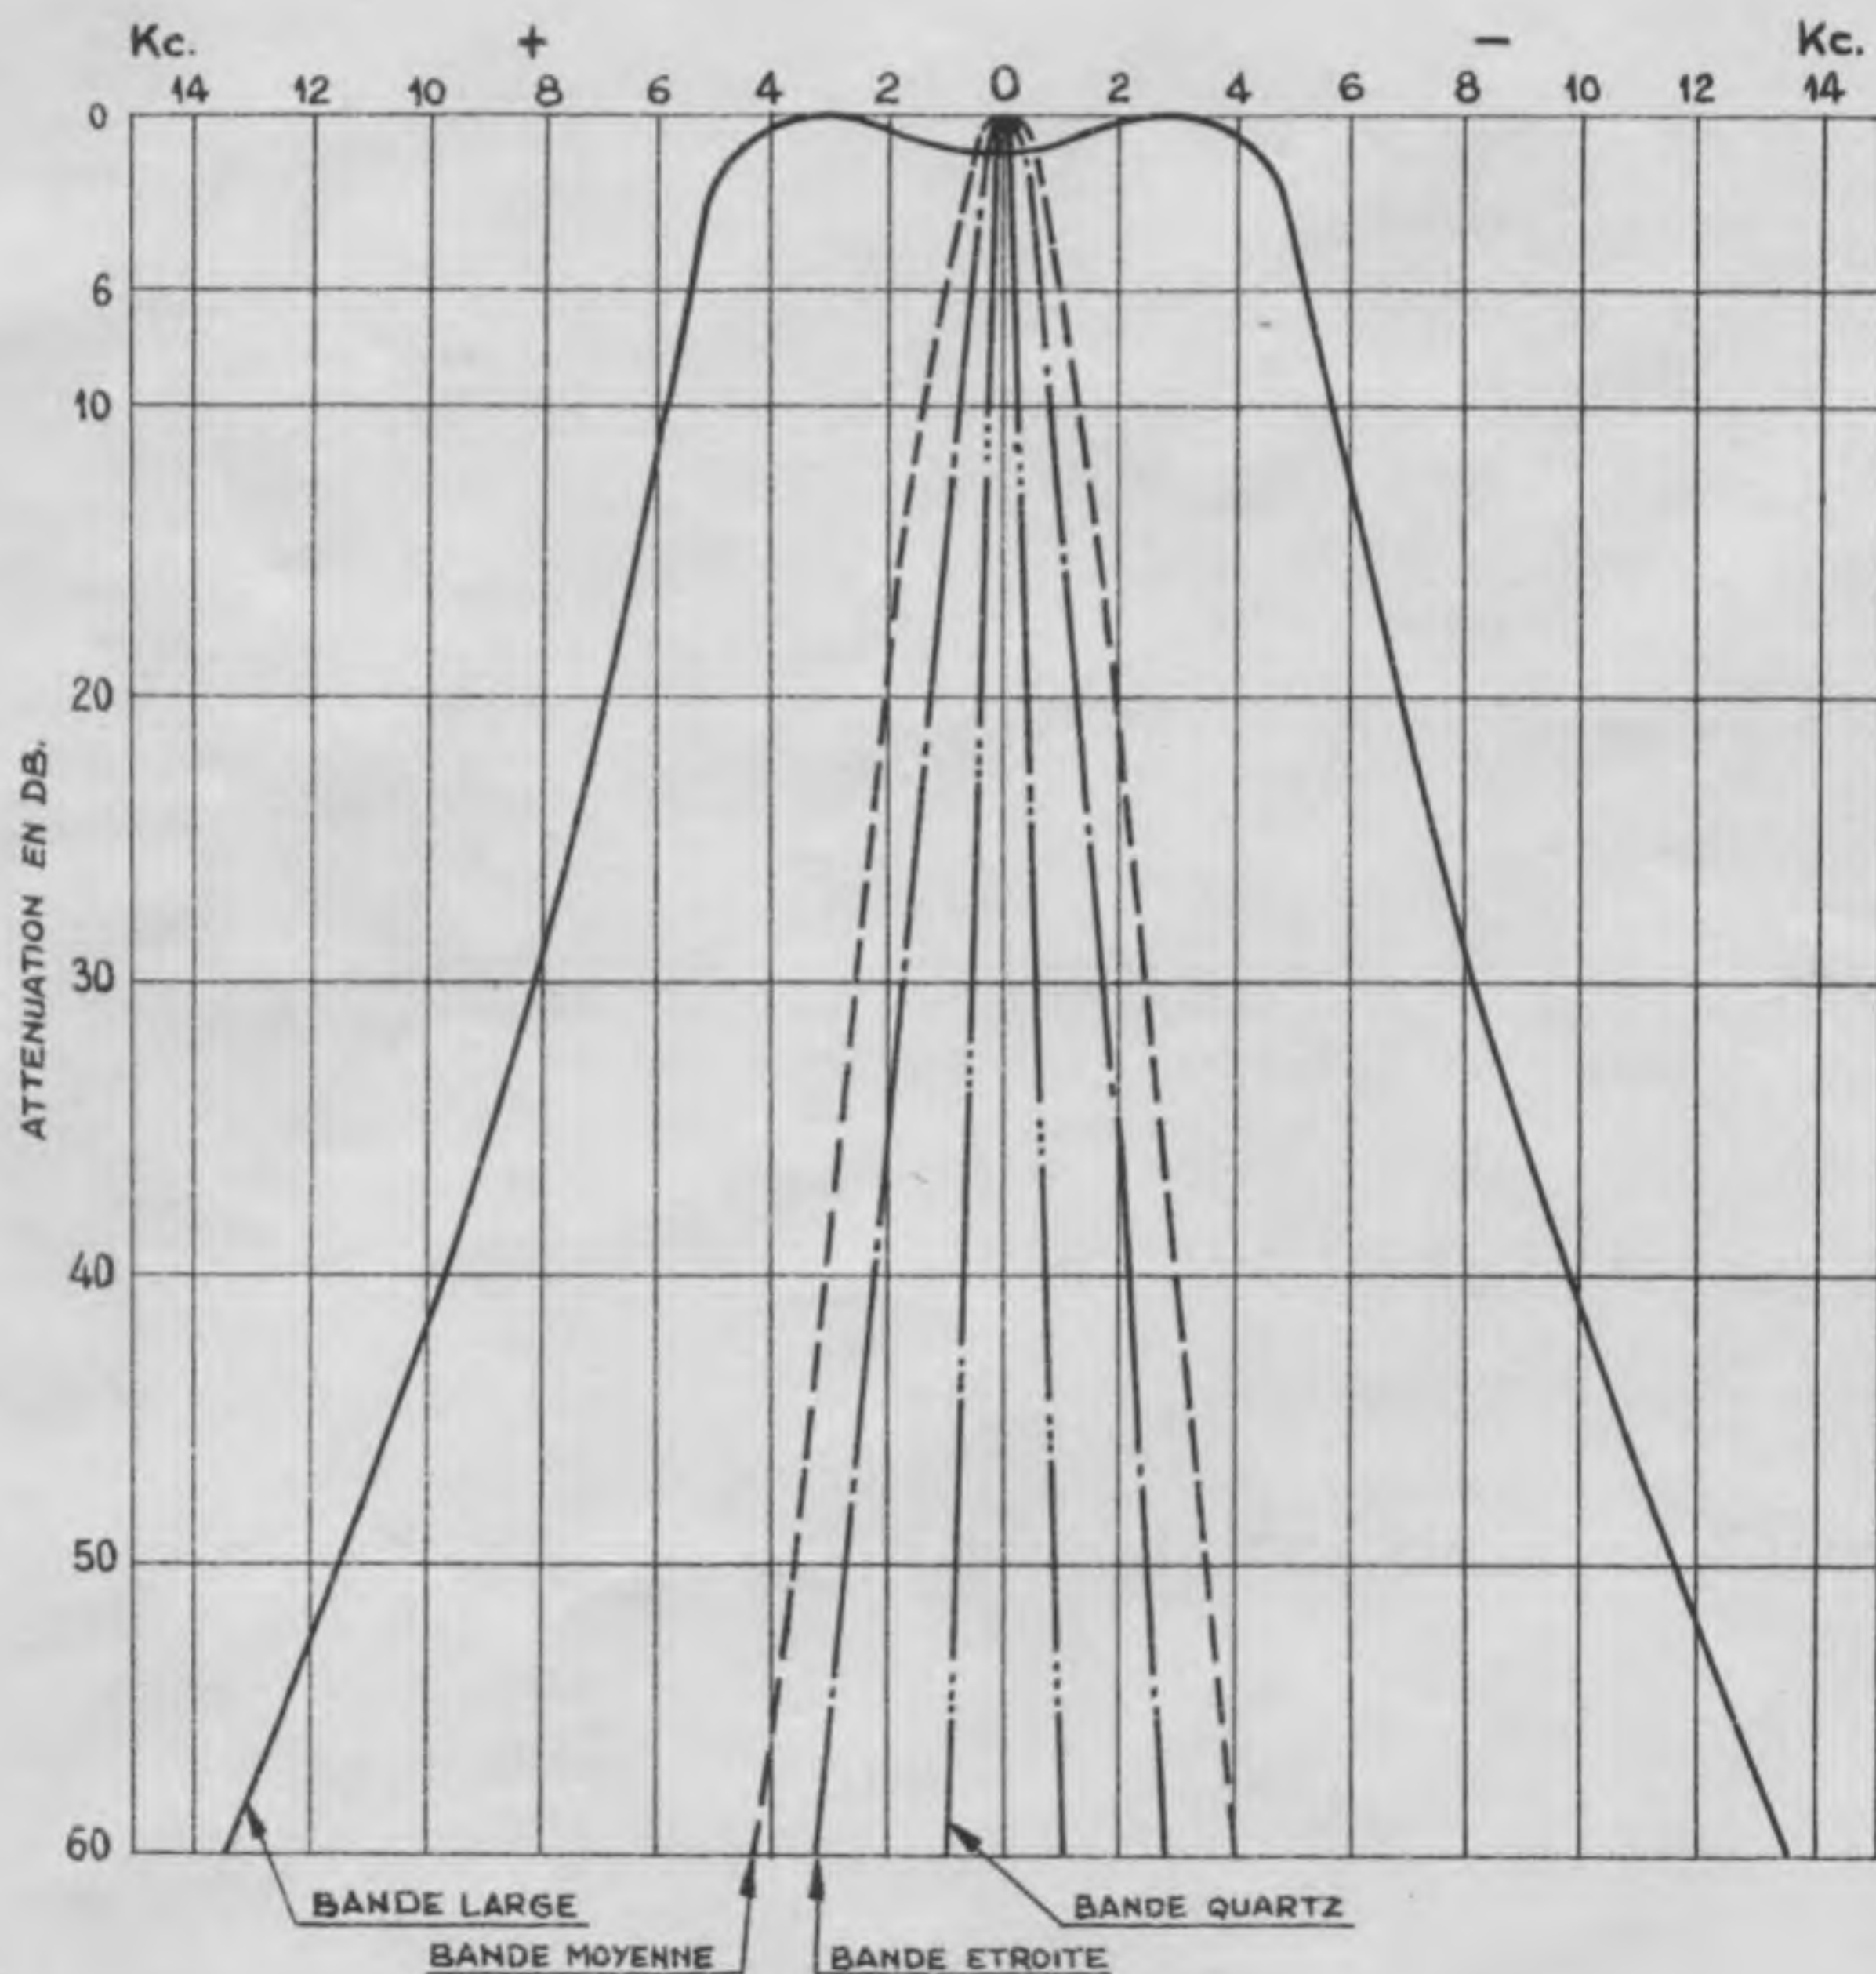


RECEPTEUR Type 7G1680MA

COURBE DU REGULATEUR AUTOMATIQUE DE NIVEAU (A.V.C.)

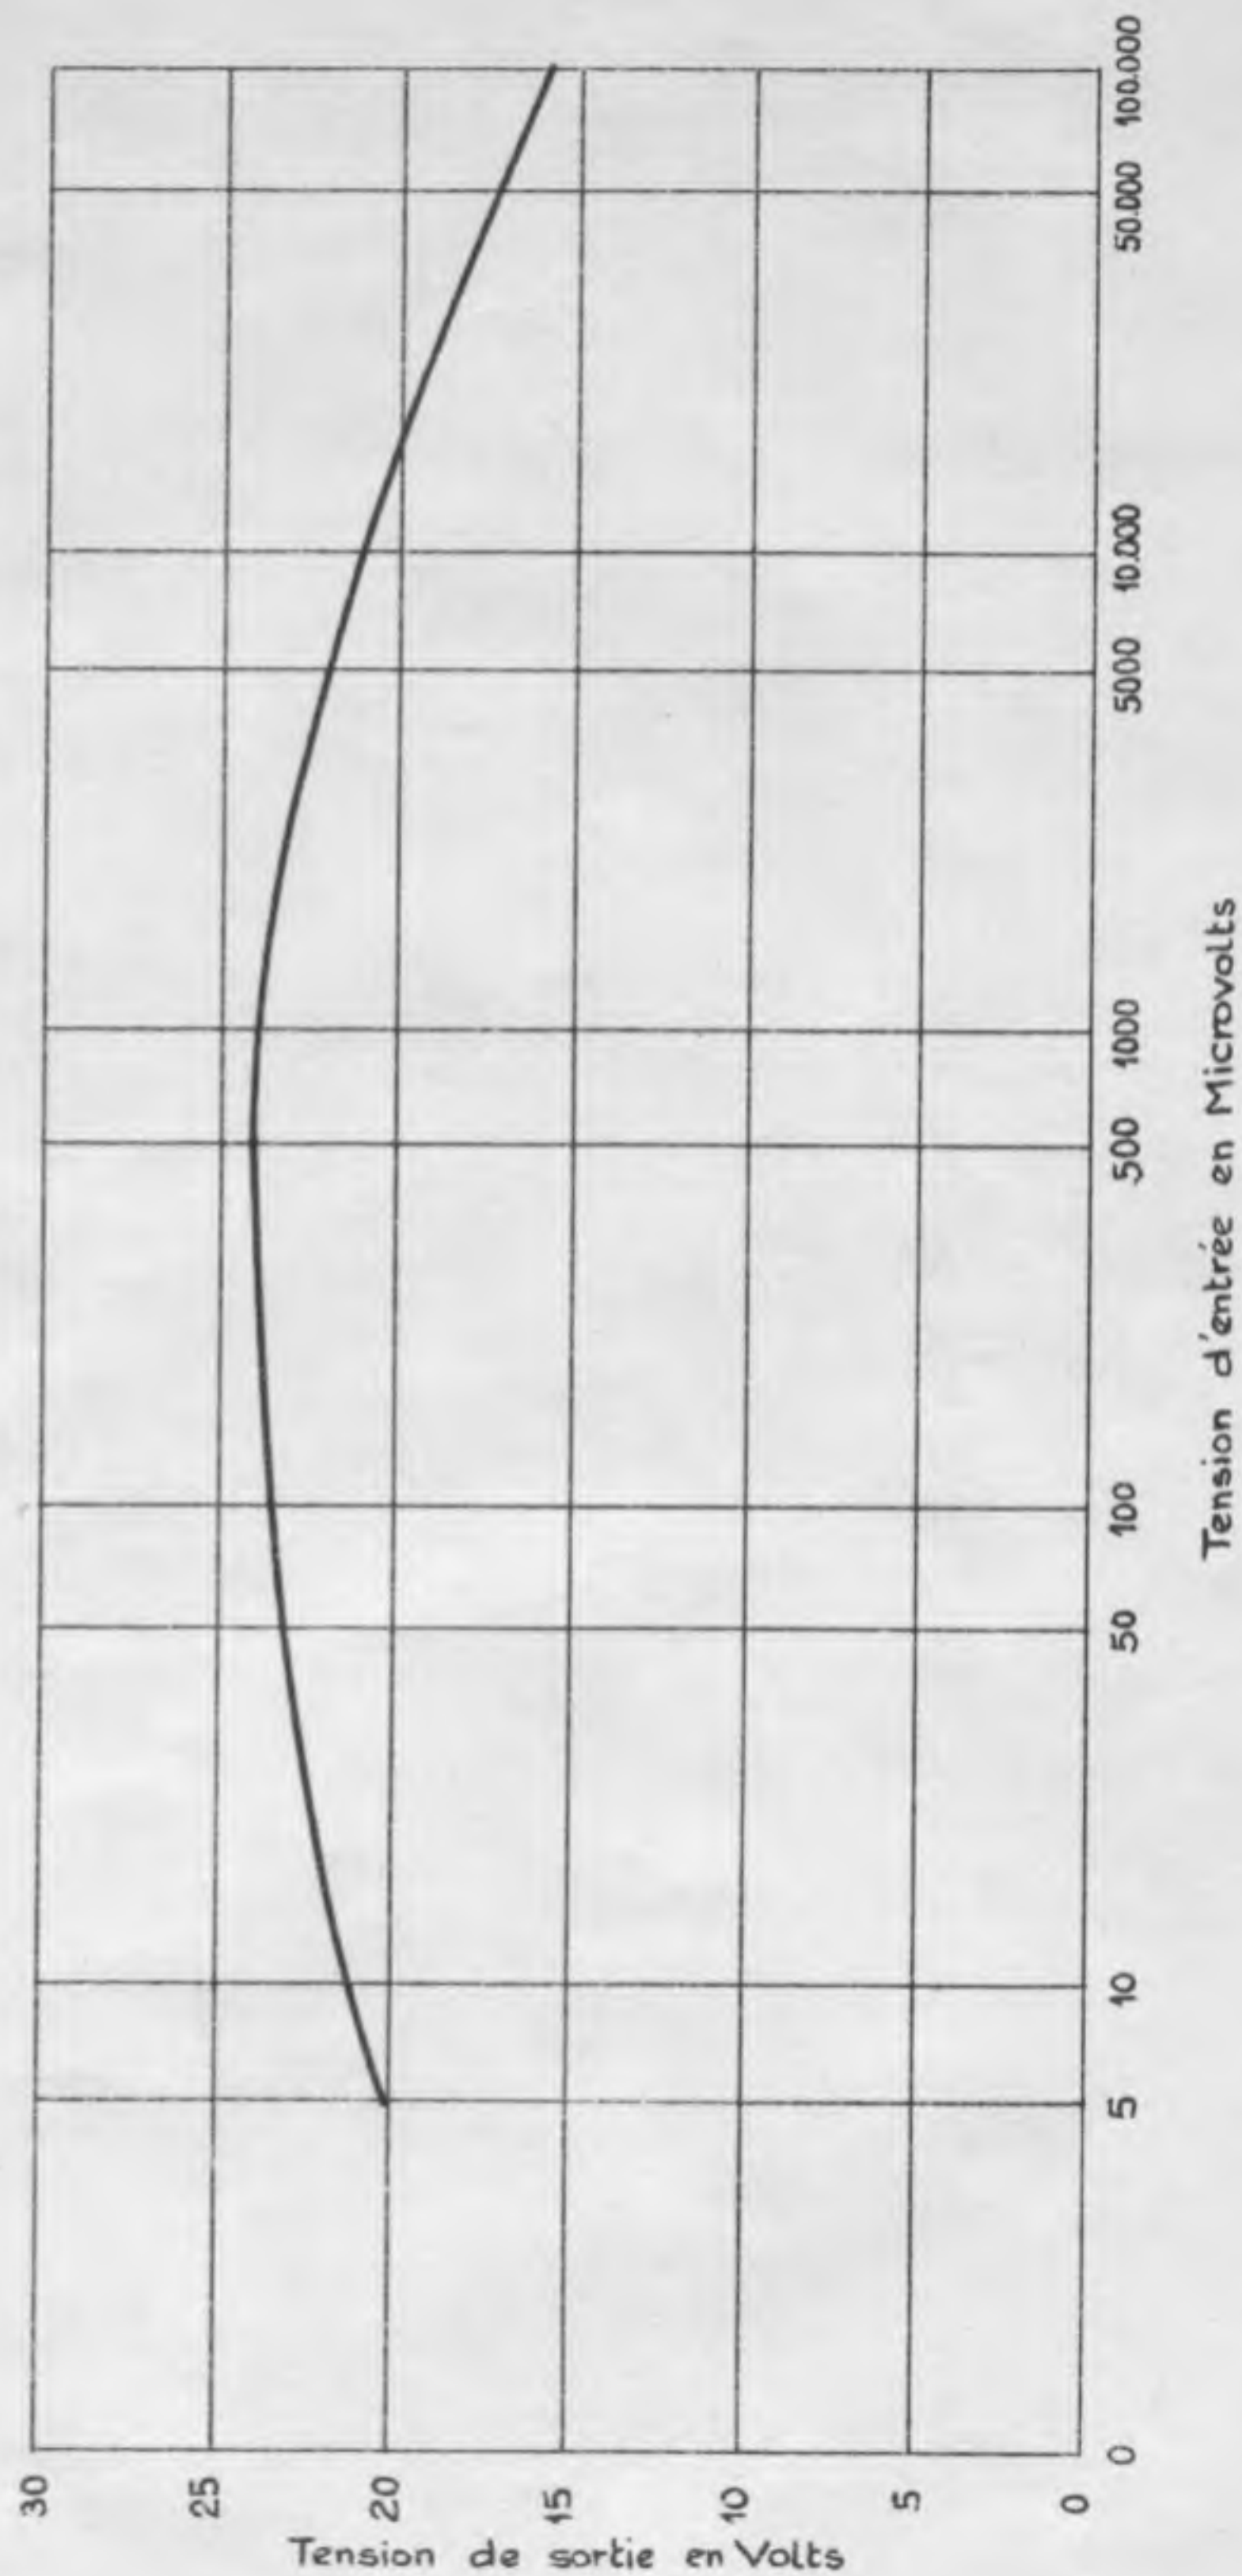

RECEPTEUR Type 7G1680MA

COURBE DE REPONSE B.F.

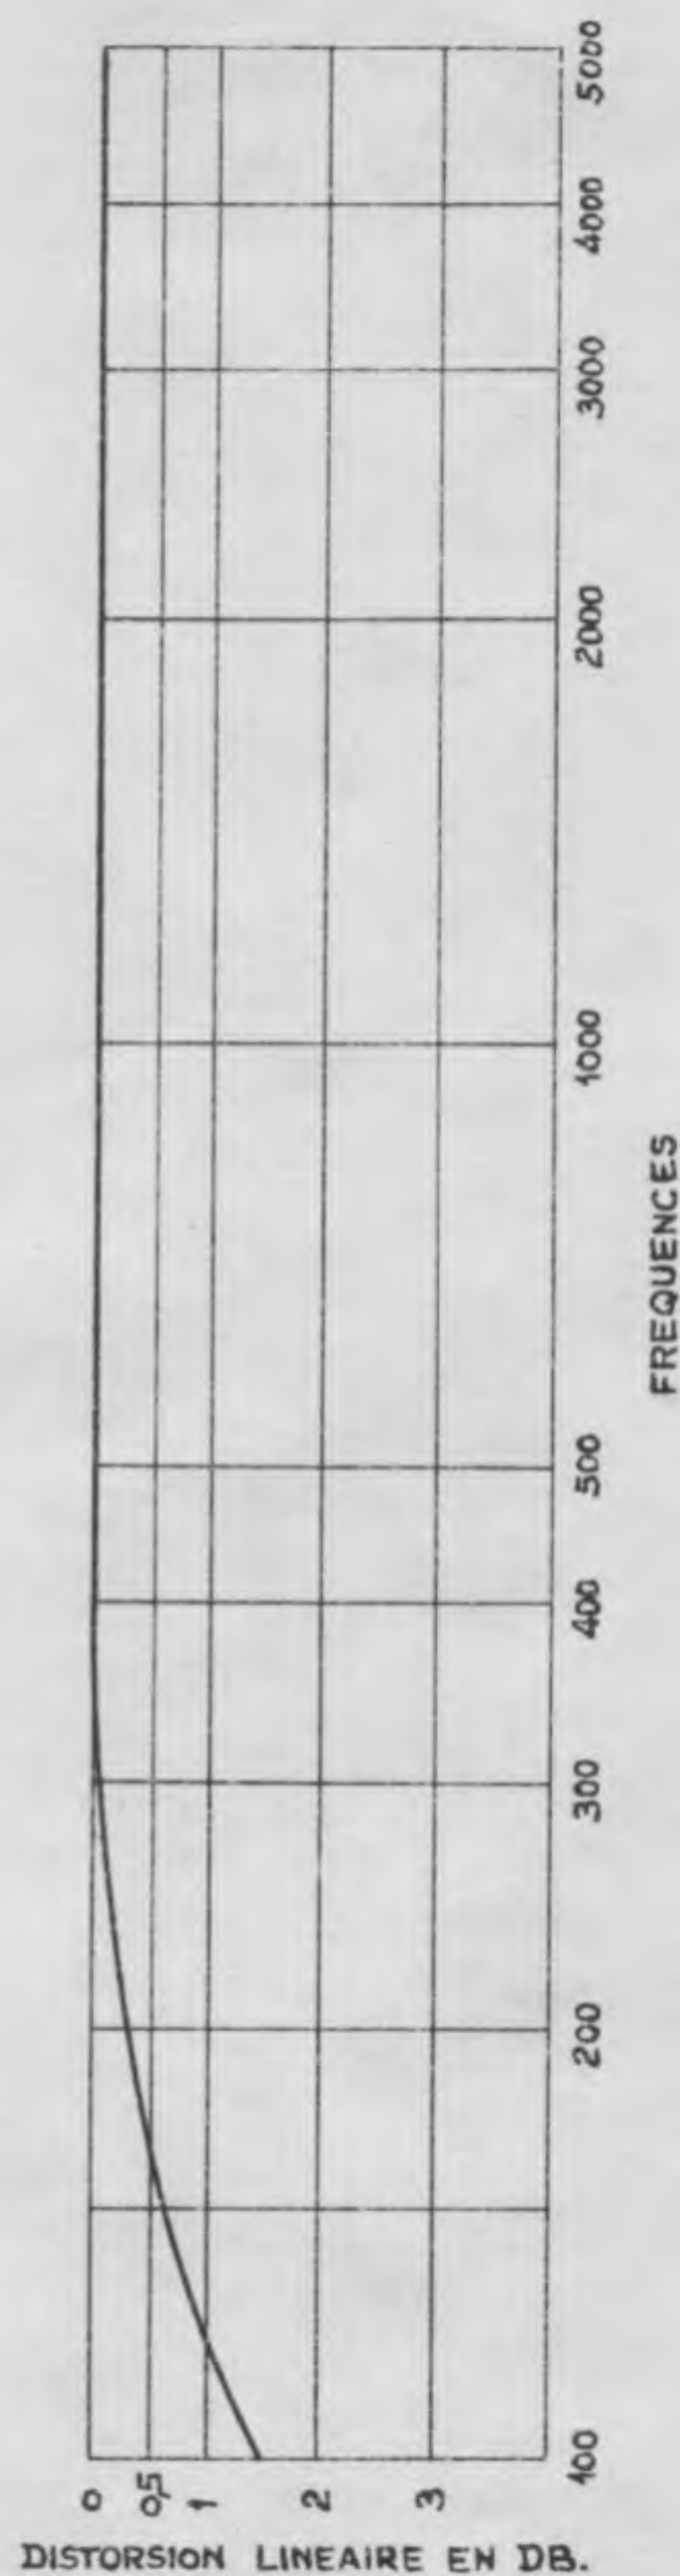

RECEPTEUR Type 7G1680MA

EXEMPLE D'ETALONNAGE
D'UNE FRACTION DE SOUS GAMME

1610 A 1680 GAMME III

